

ZMEM 1095

MANUAL DE USUARIO



**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO NUESTRO CELULAR
ZMEM 1095. LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR SU CELULAR.**

**PARA UTILIZAR SU CELULAR DE FORMA EFICAZ,
LE RECOMENDAMOS QUE LEA PRIMERO
EL CAPÍTULO SOBRE INFORMACIÓN GENERAL
Y NOTAS SOBRE SEGURIDAD.**



Índice

Instrucciones de Seguridad 7

Características especiales de su teléfono 22

Comenzando 26

Su teléfono 26

Teclas y Pantalla 32

Pantalla 34

Íconos 35

Funciones del Menú 38

Usar Teclas Suaves 38

Ingresar Texto 38

Vista de las Opciones 40

Histórico de Llamadas 57

Configuración 60

Multimedia 72


Diversión 87


Herramientas 89

Índice

Servicios	93
Administrador de Archivos	96

CÓMO CONFIGURAR SU BLUETOOTH

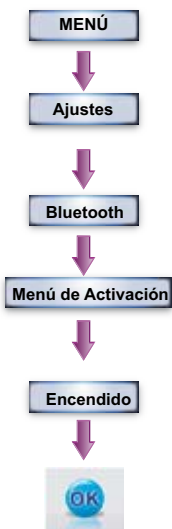


En su pantalla principal aparecerá el siguiente ícono: 

Nota: Si se tiene activado el Bluetooth el consumo de batería será mayor.

CÓMO CONFIGURAR SU PUERTO INFRARROJO




En su pantalla principal aparecerá el siguiente ícono: 


Nota: El modo de infrarrojo dura sólo 60 seg.

GUÍA RÁPIDA PARA LA CONFIGURACIÓN WAP EN SU ZMEM 1095

MODO PREPAGO



MODO POSPAGO



Cómo bajar contenido a su teléfono ZMEM 1095

1. Crear un mensaje de texto desde su teléfono.
2. Ingrese la CLAVE del contenido a bajar y envíarlo al número correspondiente.
3. Recibirá un mensaje Wap Push a su teléfono.
4. Descargue su contenido vía WAP.

Ejemplo: Para bajar un TONO

1. Crear un nuevo mensaje de texto desde su Teléfono.
2. Ingrese la clave P119506 y envíelo al número 7464 (RING)
3. Recibirá un mensaje para descargar su tono.
4. Descargue su tono vía WAP desde su teléfono..

El contenido para su teléfono puede consultarlo en nuestra página www.zondashop.com.mx y en www.chikabum.com

Posibles fallas y soluciones al momento de descargar su Contenido

- Antes que empiece a bajar contenido a su teléfono, verifique que su configuración WAP sea la correcta.
- Si su mensaje Wap Push no llega, verifique que el mensaje haya sido enviado con el código correcto.
- Si al momento de realizar la descarga no la realiza por completo, probablemente es que su saldo ha expirado y será necesario repetir la descarga una vez que se ha ingresado nuevamente saldo a su teléfono.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su teléfono celular.

Para su seguridad, por favor consultar su manual antes de utilizar el teléfono.

Nota: Al no cumplir con las siguientes instrucciones puede resultar ser peligroso o ilegal.

Al Conducir

No utilice el teléfono mientras conduce. Si desea utilizar el teléfono, utilice el accesorio de manos libres o estacione primero el vehículo.

Al Cargar Combustible

No utilice el teléfono en los puntos de carga (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos.

Apagar dentro de un avión

Los teléfonos inalámbricos pueden causar interferencia. Al utilizarlos dentro de un avión es ilegal y peligroso.

Apagar el teléfono cerca de equipo médico

En hospitales o centros de salud pueden estar utilizando equipo que puede ser sensible a la energía externa de radio frecuencia. Acatar los reglamentos o normas impuestas.

Interferencia

Todos los teléfonos inalámbricos están sujetos a interferencia que puede afectar su funcionamiento.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su teléfono celular.

Para su seguridad, por favor consultar su manual antes de utilizar el teléfono.

Al Conducir

No utilice el teléfono mientras conduce. Si desea utilizar el teléfono, utilice el accesorio de manos libres o estacione primero el vehículo.

Al Cargar Combustible

No utilice el teléfono en los puntos de carga (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos.

Apagar dentro de un avión

Los teléfonos inalámbricos pueden causar interferencia. Al utilizarlos dentro de un avión es ilegal y peligroso.

Apagar el teléfono cerca de equipo médico

En hospitales o centros de salud pueden estar utilizando equipo que puede ser sensible a la energía externa de radio frecuencia. Acatar los reglamentos o normas impuestas.

Interferencia

Todos los teléfonos inalámbricos están sujetos a interferencia que puede afectar su funcionamiento.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

Estar consciente de los reglamentos especiales

Tener conocimiento de los reglamentos impuestos en algunas áreas y siempre apagar su teléfono donde este prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o daños.

Resistencia al agua

Su teléfono no es resistente al agua, manténgalo en un lugar seco.

Uso sensible

Utilice su teléfono sólo en posición normal, (sosténgalo cerca del oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono se encuentra encendido.

Niños

Guarde todos los accesorios o baterías fuera del alcance de niños o bebés. Enseñe a los niños la forma adecuada de utilización del teléfono..

Accesorios y Baterías

Utilice sólo accesorios y baterías originales ZONDA, tales como audífonos y cables de datos. El uso de cualquier accesorio no autorizado puede dañar su teléfono ó ser peligroso.

Si joyas, llaves, cadenas u otros materiales conductivos, tocan las terminales descubiertas de la batería. Esto puede ocasionar un corto circuito o calentarse, lo cual puede causar daños o heridas. Tenga cuidado cuando la batería se encuentra cargada, particularmente cuando es llevada dentro del bolsillo, bolsa de mano u otro

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

- No deje la batería en lugares calientes o fríos por que la capacidad y vida de la batería pueden reducirse. Mantenga la batería en temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría, tal vez no funcione temporalmente, aún cuando la batería se encuentre totalmente cargada.
- No provoque corto circuito en la batería. Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico tal como monedas, clip o pluma toca directamente las terminales de la batería. No cargue la batería en un bolsillo o bolsa donde existan objetos metálicos que tengan contacto con ella. Un corto circuito puede dañar la batería o el objeto causante del corto circuito.
- Deseche la batería utilizada según las disposiciones locales. Reciclar siempre. No exponga la batería al fuego.
- El teléfono puede explotar si la batería es reemplazada por una de tipo incorrecto.
- Colocar las batería usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- A un alto volumen de audio o el uso prolongado de audífonos pueden dañar su audición.
- Para evitar riesgos y daños en su persona, no exponga la batería al fuego.
- No arrojar su batería o teléfono celular a la basura.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

contenedor con objetos metálicos.

- Nunca utilice un cargador o batería si se encuentra dañado de algún modo.
- Utilizar su batería solo para el propósito indicado.
- Si utiliza su teléfono cerca de una radio base, este requiere de menos potencia. El tiempo de conversación y de espera pueden verse afectados por la intensidad de la señal y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- El tiempo de carga de la batería depende del tipo de batería y del cargador utilizado. La batería puede ser cargada y descargada cientos de veces, pero gradualmente se irá desgastando. Cuando el tiempo de operación sea notablemente más corto de lo normal, es tiempo de comprar una batería nueva.
- Si una batería no es utilizada, puede descargarse completamente después de algún tiempo.
- Utilice baterías aprobadas por ZONDA únicamente, y recargue su batería sólo con cargadores autorizados ZONDA. Desconecte el cargador cuando no lo utilice. No deje la batería conectada al cargador por más de una semana, la sobrecarga puede acortar la vida de su batería.
- Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad de carga de la batería, se requiere de un ambiente fresco. Esta puede requerir enfriarla o calentarla primero.
- No deje la batería en lugares calientes o fríos por que la capacidad y vida de la batería pueden reducirse. Mantenga la batería

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

Operación del Cargador

Por favor lea este manual antes de usar el cargador, para su correcta operación.

Importante: Instrucciones de Seguridad

El cargador debe ser usado sólo para baterías de Ion-Litio.

- No cargar otro tipo de baterías con este cargador.
- No exponga el cargador a la humedad o lluvia.
- No desarmar el cargador o el adaptador de red.
- Desconectar el cargador cuando no lo utilice.
- No conectar el cargador con ampliaciones o accesorios periféricos que no se encuentren indicados en este manual.
- No es recomendable descargar la batería de Ion-Litio antes de empezar a cargar.

Especificaciones del Cargador

El cargador consiste de:

- Cargador Principal
- Adaptador (la compatibilidad se encuentra citada al reverso del empaque)
- Adaptador de 220V Corriente Alterna/directo

Consejos Concernientes al Uso

Para corriente alterna 220/110V:

- Conectar el cargador con el adaptador de red
– insertar el adaptador dentro del conector del cargador.
- Conectar el adaptador de red a la toma en la pared.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

en temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría, tal vez no funcione temporalmente, aún cuando la batería se encuentre totalmente cargada.

- No provoque corto circuito en la batería. Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico tal como monedas, clip o pluma toca directamente las terminales de la batería. No cargue la batería en un bolsillo o bolsa donde existan objetos metálicos que tengan contacto con ella. Un corto circuito puede dañar la batería o el objeto causante del corto circuito.
- Deseche la batería utilizada según las disposiciones locales. Reciclar siempre. No exponga la batería al fuego.
- El teléfono puede explotar si la batería es reemplazada por una de tipo incorrecto.
- Colocar las batería usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- A un alto volumen de audio o el uso prolongado de audífonos pueden dañar su audición.
- Para evitar riesgos y daños en su persona, no exponga la batería al fuego.
- No arrojar su batería o teléfono celular a la basura.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

Para la toma del adaptador encendedor de 12V (opcional):

- Conectar el cargador con el adaptador encendedor del automóvil - insertar el adaptador dentro del conector del cargador, marcado como "Entrada 12-18 VCD".
- Conectar el adaptador dentro de su adaptador encendedor de su automóvil (Advertencia: este cargador funciona sólo bajo conectores de 12V: automóvil de pasajeros).

Reciclamiento de baterías

Las baterías deben ser desechadas de acuerdo a las reglas establecidas. Está prohibido desechar las baterías en la basura convencional. De ser posible recurra a las organizaciones especializadas en reciclaje de baterías.

Productos Dañados

Si su aparato celular o batería son sumergidas en agua, perforadas o sujetas a una caída severa, no las utilice hasta que sean llevadas a un centro de servicio autorizado por ZONDA. No trate de secarlos con un recurso de calor externo como un horno de microondas.

Riesgo de Asfixia

Su teléfono celular y sus accesorios incluyen partes desmontables, que presentan riesgo de asfixia para los niños pequeños. Mantenga su celular y accesorios fuera del alcance de los niños.

Seguridad al conducir

Su teléfono inalámbrico le da la facilidad de comunicarse por voz, donde sea, cualquier hora dependiendo de la cobertura de su operador del servicio. Pero una responsabilidad importante acompaña

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

Operación del Cargador

Por favor lea este manual antes de usar el cargador, para su correcta operación.

Importante: Instrucciones de Seguridad

El cargador debe ser usado sólo para baterías de Ion-Litio.

- No cargar otro tipo de baterías con este cargador.
- No exponga el cargador a la humedad o lluvia.
- No desarmar el cargador o el adaptador de red.
- Desconectar el cargador cuando no lo utilice.
- No conectar el cargador con ampliaciones o accesorios periféricos que no se encuentren indicados en este manual.
- No es recomendable descargar la batería de Ion-Litio antes de empezar a cargar.

Especificaciones del Cargador

El cargador consiste de:

- Cargador Principal
- Adaptador (la compatibilidad se encuentra citada al reverso del empaque)
- Adaptador de 220V Corriente Alterna/directo

Consejos Concernientes al Uso

Para corriente alterna 220/110V:

- Conectar el cargador con el adaptador de red
– insertar el adaptador dentro del conector del cargador.
- Conectar el adaptador de red a la toma en la pared.

Para la toma del adaptador encendedor de 12V (opción):

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

los beneficios de los teléfonos inalámbricos, una de las que cada usuario debe seguir es cuando conduce un automóvil, al conducir es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico mientras conduce, seguir los reglamentos locales en el país o región en la que usted se encuentre.

Uso y Cuidado

Su teléfono es un producto de diseño superior y artesanal que debe ser tratado con cuidado. Las recomendaciones señaladas abajo le ayudarán a conocer las obligaciones para hacer válida la garantía y permitir que disfrute del producto por muchos años.

- Mantener el teléfono y accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas. Para evitar el daño accidental o asfixia con las partes pequeñas.
- Mantener el teléfono seco. Precipitaciones, humedad y líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos.
- No use su teléfono con las manos mojadas. Puede ocasionar un choque eléctrico y daño en el teléfono.
- No utilizar el teléfono o dejar el teléfono en áreas sucias o con polvo ya que las partes móviles pueden dañarse.
- No mantener el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas acortan la vida de las partes electrónicas, dañar las baterías o derretir ciertos plásticos.
- No mantenga el teléfono en áreas frías. Cuando el teléfono llega a su temperatura ambiente, la humedad puede filtrarse dentro del teléfono y causar daños en la tarjeta de circuitos electrónicos.
- No arrojar, golpear ó agitar el teléfono. El uso rudo puede romper las tarjetas de circuito internos.
- No utilizar químicos corrosivos, solventes para limpiar o deter-

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

gentes fuertes para limpiar el teléfono. Limpiarlo suavemente con una franela ligeramente húmeda en solución de jabón y agua diluida.

- No pintar el teléfono. La pintura puede atrofiar las partes móviles del teléfono y afectar su operación.
- No colocar el teléfono dentro o encima de aparatos calientes, tales como microondas, horno convencional, estufa o radiador. El teléfono puede explotar por el sobrecalentamiento.
- Cuando el teléfono o la batería se mojan, la reparación del teléfono no aplica dentro de la garantía del fabricante, aunque la garantía de su teléfono no haya expirado.
- Si su teléfono tiene luz o flash, no lo utilice cerca de los ojos de personas o animales. Puede causar daños en los ojos.
- Utilizar sólo la antena incluida de fábrica ó antena de reemplazo aprobada. Antenas no autorizadas o accesorios modificados adecuadamente, llévelo a su centro de servicio Autorizado más cercano. El personal le asistirá y de ser necesario le pedirá que deje su teléfono para ser reparado.
- El uso de auriculares o audífonos estéreo por un tiempo prolongado puede causar daños serios en la audición. Exponerse a onidos más altos de 100db por un largo tiempo, puede provocar daños severos al oído que resulta de reproducir audio. Procure revisar que el nivel de volumen se encuentre en nivel medio antes de usarse.
- No utilizar el teléfono mientras se encuentra cargando, puede sufrir un choque eléctrico igualmente si el teléfono se encuentra con el cable de Datos o del cargador de batería. Asegúrese de desconectar el cable de datos o cargador antes de usar el teléfono.
- No exponer el teléfono al agua, lluvia, humedad extrema, brisa u otro tipo de humedad.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

- Evitar temperaturas por debajo de los $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ ó arriba de $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$
- No exponer su teléfono al polvo, suciedad, arena, comida ó materiales inapropiados.

Operación Ambiental

- Recordar seguir los reglamentos especiales impuestos en el lugar que se encuentre usted y siempre apagar su teléfono donde este prohibido utilizarlo o cuando este pueda causar interferencia o daños. Cuando conecta el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, leer esta guía de usuario para más detalles de instrucciones de seguridad. No conectar con productos incompatibles.
 - La operación de cualquier equipo de transmisión de radio, incluyendo teléfonos celulares, puede interferir con equipos médicos protegidos inadecuadamente. Consultar a un doctor o el fabricante del equipo si tiene alguna pregunta. Otros equipos electrónicos también pueden estar sujetos a interferencia.
 - Tal como otros equipos móviles de radio transmisión, se le recomienda que para su operación satisfactoria y seguridad personal, el equipo deberá ser solo utilizado en una posición de operación normal.
 - Siempre apagar el teléfono cuando recargue gasolina (estación de servicio). Recuerde la necesidad de obedecer las restricciones vigentes al usar equipos de radio comunicación dentro de depósitos de gasolina (almacenes de combustible y lugares de distribución), plantas químicas o donde se encuentren en operación este tipo de lugares.
- En caso de ocurrir tal interferencia, consulte a su proveedor del aparato de sordera para revisar otras alternativas.

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

- No almacenar o llevar líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento como el teléfono, sus partes o accesorios.
- Apagar su teléfono celular cuando este dentro un avión. El uso de teléfonos celulares dentro de un avión es ilegal y puede ser peligroso para la operación del avión o perturbar la red celular. Cualquier falla al seguir estas instrucciones puede resultar como la suspensión o negación de los servicios de telefonía al infractor, acción legal o ambos.
- Como en otros equipos móviles de radio transmisión, los usuarios están notificados que para la operación satisfactoria del equipo y para la seguridad del personal, se recomienda que el equipo deberá solo ser utilizado en una posición normal de operación (sostener su teléfono hacia su oído con la antena apuntando sobre su hombro).

Dispositivos Electrónicos

Muchos equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos contra las señales de radio frecuencia (RF). Sin embargo, ciertos equipos electrónicos no se encuentran protegidos contra las señales de radiofrecuencia de su teléfono. Consultar al fabricante

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que exista un mínimo de 15 cm. de distancia (6 pulgadas) entre el teléfono y un marcapasos. Estas recomendaciones son proporcionadas de forma independiente y recomendaciones de Información de Tecnología inalámbrica para discutir sobre las alternativas. Si tiene alguna razón de sospecha de interferencia apagar su teléfono inmediatamente.

Instrucciones de Seguridad

Exposición a Radio Frecuencia (RF) y SAR

Este teléfono cumple con los requerimientos FCC concernientes a las ondas de radio frecuencia. Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de energía de exposición de radiofrecuencia (RF).

Estos límites son parte de una guía que establece los niveles de energía RF para la población. Esta guía fue desarrollada por organizaciones científicas independientes a través de estudios y evaluación científica periódica.

Los límites incluyen un margen sustancial de seguridad designado para garantizar la seguridad de todas las personas independientemente de la edad y salud. La exposición estándar de teléfonos celulares utiliza una unidad de medida conocida como Radio Específico de Absorción (SAR)

Radio Específico de Absorción (SAR), es la unidad de medida de la cantidad de la energía de radio frecuencia absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un teléfono celular. El SAR, se determina por el alto poder certificado en condiciones de laboratorio. Pero el nivel actual de SAR de un teléfono celular cuando está en operación puede encontrarse debajo de este valor. Esto es por que el teléfono celular está designado para utilizar un mínimo de poder requerido para alcanzar la señal. Las variaciones de SAR debajo de el radio de la guía de exposición de radio frecuencia de la guía no significa que existan variaciones de seguridad.

Mientras existen diferencias en los niveles de SAR entre los teléfonos móviles, todos los modelos ZONDA están designados apropiadamente para la guía de exposición de radio frecuencia.

Antes de que un modelo se encuentre disponible para venta al público, debe ser probado y certificado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y que no exceda el límite establecido por el

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad

gobierno, de adopción del requerimiento de exposición segura.

Las pruebas se realizan en posiciones y lugares (en el oído y consumo del cuerpo), bajo requerimientos de FCC por cada modelo. Para pruebas de operación de consumo, este teléfono ha sido probado y sometido a la guía de exposición, cuando el auricular se encuentra en posición de un mínimo de 15mm del cuerpo, sin ninguna parte metálica en el contorno del teléfono o cuando se utiliza con accesorios originales ZONDA fabricados para este teléfono. El uso de otros accesorios que no cumplen con la guía de exposición FCC RF puede resultar dañino.

El límite de SAR recomendado por la FCC es 2.0W/kgA

A. El límite de SAR para teléfonos móviles utilizados por el público es 2.0 watts/kilogramo (W/Kg.), en promedio de diez gramos de cuerpo fino. El límite incorporado en un margen sustancial de seguridad proporciona protección adicional para el público y cuenta por cualquier variación en medida.

El valor de SAR puede variar dependiendo de los requerimientos del reporte nacional y de la banda de red.

Servicios en SIM

La tarjeta SIM provee varios servicios de valor agregado. Esas funciones pueden desplegarse y trabajar en su teléfono sólo cuando la tarjeta SIM se encuentra instalada. El contenido y términos de la lista de funciones dependerán de su proveedor de servicios de red. Por favor contactar a su proveedor de servicios, para solicitar la disponibilidad de cualquier servicio relacionado con la tarjeta SIM, aplicación, información y costos.

Características especiales de su Teléfono

Características Especiales de su Teléfono

- **Cámara y Grabadora de video**

Utilice la cámara de su teléfono para tomar una foto o grabar un video.

- **Reproductor de música**

Reproduce archivos de música utilizando su teléfono como reproductor de música.

- **Radio FM y Grabadora**

Escuche Radio FM con la función de búsqueda y Agenda de Grabación FM.

- **Bluetooth**

Transferir archivos media, datos personales y conectarlo a otros dispositivos utilizando gratis la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- **Servicio de mensajería Multimedia (MMS)**

Envíe y reciba mensajes MMS con combinación de texto, imágenes, Video y Audio.

- **Modo Vuelo**

Cambie su teléfono al usarlo sin la función inalámbrica dentro de un avión.

- **Java**

Disfrute de Java™- basado en el juego precargado y descargue nuevos juegos.

- **Alarma**

Utilice su teléfono como reloj de alarma en la mañana o para notificar un evento o cita.

Características especiales de su Teléfono

Características Especiales de su Teléfono

- **Identificador de Llamadas**

Identifique quien está llamando con su propia foto, video y Tonos de Timbre.


- **Tarjeta vCard**

Crear tarjetas personalizadas con su número y perfil. Introduciendo su propia información a otros, utilícelo convenientemente como tarjeta de identificación electrónica.

Contenido del empaque

- Teléfono
- Adaptador de Viaje
- Batería
- Manual de usuario
- Audífonos
- CD PC Sync Manager & Cable de datos USB (opcional)

Puede obtener varios accesorios con su distribuidor ZONDA.

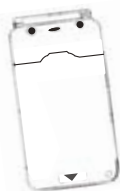

Teléfono



Batería



Manual de Usuario

Características especiales de su Teléfono

Características Especiales de su Teléfono




Audífonos



Tarjeta micro SD
(T-Flash) opcional



Cargador



CD PC Sync y cable de datos USB (opcional)

Nota:

- Los elementos de su teléfono y los accesorios disponibles con su distribuidor ZONDA puede variar dependiendo del país o proveedor de servicio.
- Adquiera accesorios originales ZONDA. El uso de accesorios no autorizados, puede ocasionar problemas y costos de reparación que no son cubiertos por la garantía.

Características especiales de su Teléfono

Características Especiales de su Teléfono



Nota:

Todas las ilustraciones de simulación de pantalla y las imágenes relacionadas con el teléfono son de referencia únicamente. Pueden existir diferencias entre el teléfono mostrado, las teclas y el contenido desplegado en este manual con el de su teléfono. Por favor refiérase a su teléfono actual.

[Características Eléctricas Nominales de Alimentación]

Batería Recargable de "Ion de Litio"

Capacidad: 3,7V/700m Ah

Adaptador:

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA

El voltaje de salida que maneja el cargador: 5,0 Vcc 750 mA

Comenzando

Su teléfono

Información de Tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, usted recibe una tarjeta SIM (Modulo de Identidad de Subscriptor) cargada con detalles de subscriptor tales como el PIN y los servicios opcionales disponibles.

Instalando y cargando el teléfono

1. Remueva la cubierta de la batería
- Si el teléfono se encuentra encendido, primero apáguelo presionando y sosteniendo la Tecla FIN.
2. Inserte la tarjeta SIM
- Asegúrese que los contactos dorados de la tarjeta se encuentren viendo hacia abajo.
3. Instale la Batería.
4. Quite la cubierta de la batería.
5. Conecte el adaptador de viaje al teléfono.
6. Conecte el cargador a la toma de corriente.
7. Cuando el teléfono se encuentre completamente cargado (el icono de la batería queda fijo), desconecte el cargador del enchufe de pared.
8. Remueva el adaptador del teléfono.
9. Encienda el teléfono
10. Introduzca su número PIN (Código de Acceso)
11. Marque al número requerido

Indicador de Batería baja

Cuando la batería se encuentra baja, una alerta comienza a sonar, se despliega un mensaje de batería baja y el icono de batería baja comienza a destellar. Si el nivel de batería sigue bajando el teléfono automáticamente se apagará. Recargar su batería.

Comenzando

Su teléfono

Nota:


Cuando la batería se descarga completamente y no se utiliza por un tiempo, el teléfono no desplegará el icono de carga por 30 minutos. Después de estos 30 minutos el teléfono desplegará el icono de carga de batería.

Instalando la Tarjeta SIM

Cuando contrata el servicio con el operador celular, necesitará insertar una tarjeta **SIM** habilitada con los servicios contratados (PIN y servicios adicionales disponibles).

1. Si es necesario, apague el teléfono manteniendo oprimida la tecla **Fin/Enc.** Hasta que aparezca el mensaje de **Apagado**.
2. Retirar la batería de acuerdo a los siguientes pasos:


- 1** Deslice la tapa de la parte trasera del teléfono hacia abajo como indican las flechas.
Retire la batería como se muestra a continuación.

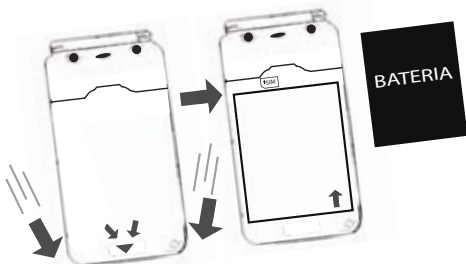

Comenzando


Su teléfono

- 2 Coloque la tarjeta **SIM** dentro del teléfono. Asegúrese se insertar correctamente la tarjeta **SIM**.

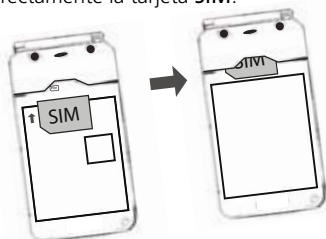

• Instalando la Tarjeta Micro SD

Quite la batería de su teléfono y abra la cubierta del compartimiento de la tarjeta **SD** y coloque la **micro SD** cierre la cubierta protectora.

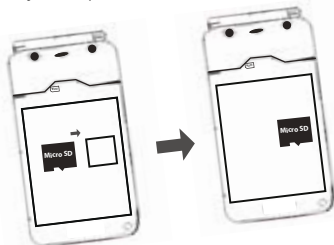

• Desinstalando la Tarjeta Micro SD

Deslice la cubierta protectora hacia arriba y jale la tarjeta para expulsarla. Después retire la tarjeta y cierre la cubierta protectora.

Su teléfono

Encendido/Apagado

1. Sostenga el botón de encendido/apagado por más de un segundo para encender su teléfono.
2. Introduzca la Tarjeta SIM y el código PIN si es requerido. El teléfono buscará la red, y cuando la detecte se mostrará en la pantalla en modo inactivo. También en la pantalla de muestra la intensidad de señal, batería, la hora y fecha actual.
3. Cuando desee apagar el teléfono mantenga oprimida la tecla de encendido/apagado por más de dos segundos.

Código de acceso

Existen códigos para su tarjeta SIM. Estos códigos le ayudan a proteger su teléfono del uso no autorizado. Cuando sea requerido este código (desplegado como asteriscos), teclee el código y presione OK.

- **PIN**

Es un código personal (de 4 a 8 dígitos) proporcionado por el operador de red, para evitar que otras personas utilicen su tarjeta SIM. Normalmente se proporciona junto con la tarjeta SIM. El PIN se suele solicitar cada vez que encienda el teléfono. Si ingresa el PIN tres veces sucesivas de forma incorrecta, la tarjeta SIM se bloquea y no se puede utilizar hasta que se desbloquee al ingresar el

Código PUK.

- **PUK**

Los 8 dígitos PUK (Clave de desbloqueo de PIN) Son requeridos para cambiar un PIN desactivado. El PUK puede ser proporcionado con la Tarjeta SIM. En caso de perderlo, por favor contacte a su

Comenzando

Su teléfono

proveedor de servicios.

Para reactivar el PIN, proceda como sigue.

1. Introduzca el PUK y presione la tecla OK.
2. Introduzca el Nuevo PIN de su elección y presione la tecla OK.
3. Cuando se confirma el Nuevo PIN un mensaje es desplegado, teclee el mismo código nuevamente y presione OK.

Si ingresa el código PUK de forma incorrecta 10 veces consecutivas, la tarjeta SIM quedará invalidada. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener una tarjeta nueva.

• Contraseña PIN

La contraseña requerida es de 4 – 8 dígitos Cuando utiliza la opción de Restricción de Llamadas. Puede obtener la contraseña de su proveedor de servicios cuando se suscribe a esta función.

Personalice su Teléfono

Mostrar idioma

Seleccionar el idioma en el menú de su teléfono.

[Menú] → [4.Configuración] → [4.1 Configuración de teléfono] → [4.1.3. Idioma]

• Hora y Fecha

Establecer la fecha y hora de su teléfono

[Menú] → [4.Configuración] → [4.1 Configuración de teléfono] → [4.1.2. Hora y Fecha]

• Melodía de Timbre

[Menú] → [4.Configuración] → [4.1 Configuración de teléfono] → [4.1.1. Perfil]

Su teléfono

- **Imagen de Fondo en Modo inactivo**

Configurar la imagen de fondo para el modo inactivo de la pantalla.

[Menú] → [4.Configuración] → [4.1 Configuración de teléfono] → [4.1.5. Configuración de Pantalla]

- **Bloqueo del teléfono**

Proteger su teléfono contra el uso no autorizado por medio de una contraseña. El teléfono requiere de una contraseña para funcionar.

[Menú] → [4.Configuración] → [4.4 Config. Seguridad]

- **Configurar Tecla Dedicada**






Configurar un menú para sus propios elementos en el menú.

[Menú] → [4.Configuración] → [4.1 Configurar Teléfono] → [4.1.6.Tecla Dedicada]

Comenzando





Teclas y Pantalla

Definición de Teclas

	Teclas Suaves Realiza las funciones identificadas en la parte inferior de la pantalla.
	Teclas de Navegación En Modo Menú, se desliza a través de las opciones de menú. En modo inactivo, accesa a las opciones del menú directamente.
	Tecla WAP ([OK]) En modo inactivo, Accesa al menú WAP (presione una vez) o inicia el navegador WAP (presione y sostenga). En modo Menú, seleccionar la opción resaltada ó confirme la entrada. En modo cámara y video previsualiza, funciona como disparador.
	Tecla Envío Marca o Responde una llamada. En modo inactivo, remarca los últimos 50 números recién marcados, perdidos, o recibidos.
	Tecla de Encendido/Apagado Termina una llamada. Enciende o Apaga el teléfono (presione la tecla y sostenga) en modo Menú, can-

Comenzando

Teclas y Pantalla

	cela la entrada y regresa el teléfono a modo inactivo.
	Teclas Alfanuméricas Introduce números, letras y caracteres especiales. En modo inactivo, presione y sostenga [1] para acceder a su Buzón de Voz.
	Teclas de Funciones Especiales Ingresar Caracteres Especiales Realiza Varias FuncionesA.
	Tecla de la Cámara (En el lado izquierdo de su teléfono) Presione y sostenga para iniciar el modo de inicio de la cámara.
	Teclas Laterales (lado derecho del teléfono) En modo inactivo, con el teléfono abierto, Ajusta el volumen del Teclado. Empezar "grabación de voz" durante una llamada presione y sostenga la tecla lateral (Arriba). Detener la "grabación de voz" al presionar [Detener] con la tecla suave. Ajustar el volumen del auricular durante una llamada al presionar brevemente. Ajusta el volumen del reproductor de Audio Se mueve a través de los meses en modo Calendario. En Modo Menú, se desplaza a través de las opciones del Menú.

Comenzando

Teclas y Pantalla

A. La tecla de función especial realiza varias funciones:

1. Realizar "Llamada internacional"

Presione la tecla [*] dos veces para mostrar el carácter "+"
Introducir el código del país, código de área (sin el cero) y el número telefónico. Luego presionar la tecla Envío "+" le informa a la red que existe una llamada internacional.

2. Introducir "Pausa o Esperar"

Puede introducir un carácter de ("P") en un grupo de caracteres marcados presionando [*] tres veces.

Presionar [*] para introducir una ("W") pausa en el grupo de caracteres.


3. Activar o Desactivar "Modo Silencio"

Para activar el "Modo Silencio" presionar y sostenga [#] en modo inactivo.

4. Activar el "Bloqueo del Teclado".





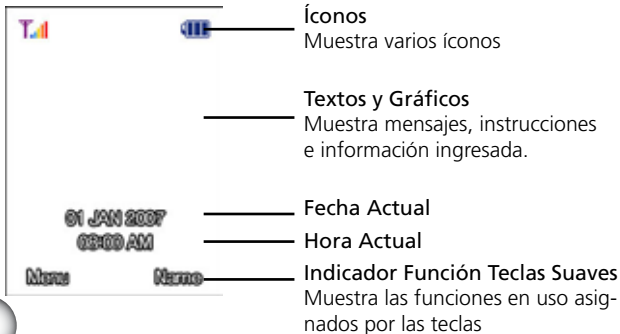



Presione y sostenga [*] en modo inactivo.

Pantalla



Comenzando

Íconos







	Intensidad de Señal Muestra la intensidad de señal recibida, a mayor cantidad de barras mucho mejor señal
	GPRS Muestra la intensidad de recepción de la señal GPRS. A mayor cantidad de barras mucho mejor señal.
	Roaming Aparece cuando se encuentra en Roaming.
	Llamadas perdidas Aparece cuando existen llamadas perdidas
	Nuevo mensaje Aparece cuando un Nuevo mensaje es recibido y no se ha leído.
	MMS Sin Leer Aparece cuando un Nuevo mensaje MMS es recibido y no se ha leído.
	MMS Ocupado Aparece cuando un MMS se encuentra ocupado, mientras recibe o envía un mensaje.
	Mensaje de Emisión Aparece cuando un mensaje de emisión es recibido.
	Correo WAP Aparece cuando un Correo WAP es recibido.

Íconos

	Restricción de Llamadas Activo Aparece se activa la restricción de llamadas.
	Desviar Llamada Aparece cuando el modo de desviar llamada se encuentra activo.
	Infrarrojo Aparece cuando el Puerto infrarrojo se encuentra activado.
	Bluetooth Aparece cuando Bluetooth está activado. Tiene que estar activo, si desea usar la función Bluetooth. Cuando termine de utilizarlo, Desactivar el modo Bluetooth.
	Audífono Bluetooth Aparece cuando el audífono del manos libres está conectado.
	Bluetooth Conectado Aparece cuando el dispositivo Bluetooth está conectado.
	Vibrar y Timbrar Aparece cuando el modo Vibrar y Sonar se encuentra activado
	Vibrar luego Timbrar Aparece cuando el modo Vibrar y luego Timbrar se encuentra activo.

Comenzando

Íconos

	Vibrador Activo Aparece cuando el modo vibrar se encuentra activo.
	Modo Silencio Aparece cuando el modo silencio se encuentra activo.
	Alarma Activa Aparece cuando se programa la alarma.
	Bloqueo Aparece cuando se bloquea el teléfono.
	Nivel de Batería Muestra la carga de batería. A mayor cantidad de barras, mayor carga.
	Audífonos Aparece cuando configura el perfil como Audífonos.

** Dependiendo del país o proveedor de servicios, los íconos mostrados en pantalla pueden variar.*

Funciones de Menú

Usar Teclas Suaves

Las funciones de las teclas suaves varían dependiendo de la función seleccionada. En la parte inferior de la pantalla el botón muestra la función actual.

Al Presionar las teclas de selección y las teclas de navegación:

1. Presionar la tecla suave seleccionada.
 2. Desplazarse a través de las opciones del menú con las teclas de navegación.
 - Mueve el cursor arriba/abajo en el modo normal de edición.
 - Mueve el cursor izquierda/derecha en modo edición.
 3. Escoger tecla suave [Seleccionar] o presionar la tecla [OK] para confirmar la función mostrada o la opción resaltada.
 4. Para salir Seleccionar, cualquiera de los métodos siguientes:
 - Seleccione [Atrás] para mover un nivel hacia arriba.
 - Presionar y sostener [Fin] para regresar al modo inactivo.
- * Desde la pantalla <Opciones>, puede abrir una lista de opciones utilizando la pantalla táctil y seleccionar una opción..

Ingresar Texto

Utilizando el Teclado

Modos ABC, (Predictivo) T9, Numérico y Símbolos.

Puede ingresar texto en diferentes funciones como Mensajes, Directorio Telefónico, calendario utilizando el modo ABC, modo T9, modo numérico y modo símbolo. Puede introducir texto presionando las teclas alfanuméricas en el teléfono.

Presionar la tecla apropiada hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

Funciones de Menú

Ingresar Texto

Opciones de entrada de Texto:

Mientras se encuentra el texto en modo editable, puede acceder a varios modos.

Cuando aparece [Opción] y [Borrar] en la tecla suave, presionar la tecla suave (izquierda) para opción: usted puede guardar la entrada o cambiar el Método de Entrada de Texto. Para borrar un carácter, presionar la tecla suave (derecha) siguiente al carácter que desea borrar. Existen más de dos opciones dependiendo del contenido que se encuentra editando.

Modo Predictivo T9

Modo de Edición de Texto Predictivo T9 Es un modo de ingresar texto que permite teclear palabras utilizando sencillas pulsaciones. Mientras se encuentra en modo T9, presionar la tecla alfanumérica una vez para un carácter, puede ver las palabras sugeridas para el modo T9. Por ejemplo, presionar 4, 6, 5,2 para introducir "hola".

El modo T9 predice que palabra se encuentra tecleando y puede cambiar con cada tecla que presiona. Presionar la tecla suave (izquierda) [Seleccionar] para aceptar la palabra que desea escribir. Si la palabra no se encuentra en la lista, la tecla de selección izquierda cambiará a [Agregar]. Presione la opción de agregar con la tecla de selección izquierda para editarla y seleccione "Hecho" para salvar una palabra en la lista. La próxima vez que introduzca la secuencia de caracteres podrá utilizar la palabra almacenada.

Puede predefinir el método de entrada en su teléfono y cambiarlo varias veces.

Para predefinir el método de entrada preferido, vaya al sub-menú dentro del menú Configuraciones. Después seleccionar Método de Entrada Preferido. Una vez configurado el método de entrada preferido, se encontrará configurado hasta que usted lo cambie

Funciones de Menú

Ingresar Texto

por otro.

Si desea cambiar el método de entrada temporalmente, en el modo de entrada de texto, presionar la tecla suave [Opción] y seleccionar “Método de Entrada” desde la opción.

- Puede cambiar el método de entrada de texto con la tecla [#] el método de entrada cambiará cuando presione nuevamente [#].
- Presionar y sostenga la tecla [*] para seleccionar Símbolos.
- Presionar la tecla [*] para activar las opciones de Escritura abc, Abc, y ABC.
- Presionar [1] para ingresar comas o apóstrofes automáticamente.
- Presionar [0] para insertar un espacio.

Vista de las opciones del Menú

Para acceder al modo Menú, Presionar [Menú] en modo inactivo.

** Algunos menús dependen del operador, red y tipo suscripción.*

1. Directorio Telefónico

- 1.1 Búsqueda Rápida
- 1.2 Buscar Contacto
- 1.3 Agregar nuevo Contacto
- 1.4 Copiar todo
- 1.5 Borrar
- 1.6 Grupos
- 1.7 Marcación rápida
- 1.8 Números especiales
- 1.9 Ajustes

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

2. Centro de Mensajes

- 2.1 Mensaje
- 2.2 MMS
- 2.3 Mensaje de Voz
- 2.4 Mensaje de Difusión

3. Histórico de Llamadas

- 3.1 Perdidas
- 3.2 Salientes
- 3.3 Entrantes
- 3.4 Borrar registros
- 3.5 Duración
- 3.6 Costo de llamada
(Depende de la tarjeta SIM)
- 3.7 Contador SMS
- 3.8 Contador GPRS

4. Configuración

- 4.1 Configurar teléfono
- 4.2 Configurar llamada
- 4.3 Configurar red
- 4.4 Configurar seguridad
- 4.5 infrarrojo
- 4.6 Bluetooth
- 4.7 Restaurar Valores de Fábrica

5. Multimedia

- 5.1 Cámara
- 5.2 Visor de imagen
- 5.3 Grabadora de video

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

- 5.4 Reproductor de video
- 5.5 Editor de fotos
- 5.6 Reproductor de audio
- 5.7 Grabador de Sonido
- 5.8 Radio FM
- 5.9 Programar registro FM
- 5.10 Componer melodía

6. Diversión

- 6.1 Java
- 6.2 Ajustes Java
- 6.3 Juegos

7. Herramientas

- 7.1 Calendario
- 7.2 Lista de tareas
- 7.3 Alarma
- 7.4 Hora mundial
- 7.5 Calculadora
- 7.6 Convertidor de unidades
- 7.7 Salud
- 7.8 Cronómetro

8. Servicios

- 8.1 TELCEL
- 8.2 WAP.
- 8.3 Cuenta de datos

9. Administrador de Archivos

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

Puede almacenar números en su tarjeta SIM y en la memoria de su teléfono. La tarjeta SIM y la memoria del teléfono se encuentran separadas físicamente, pero son utilizadas como una sola entidad llamada Directorio Telefónico. Para acceder a este menú, presione [Menú] en modo inactivo y seleccionar Agenda Telefónica.

1.1 Búsqueda rápida

Utilizar este menú para buscar números en la Agenda Telefónica.

Buscar un contacto:

1. Ingresar las primeras letras del nombre que desea encontrar.
2. Seleccionar el nombre que desea de la lista.
3. Desplazar hasta el número y presionar [Llamar] para marcar o presionar [Opción] para editar la información del contacto.
 1. **Ver:** Permite ver el contenido del contacto tal como nombre, número y demás información.
 2. **Editar:** Permite editar los contactos.
 3. **Borrar:** Permite eliminar el contacto.
 4. **Copiar:** Permite copiar el contacto desde la tarjeta SIM al teléfono o desde Teléfono a la SIM. Podrá tener el mismo contacto en diferente unidad de almacenamiento. (SIM+Teléfono).
 5. **Mover:** Permite mover el contacto desde la tarjeta SIM al teléfono o desde el teléfono a la SIM. El contacto será almacenada en el almacenaje original (SIM a teléfono, Teléfono a SIM)
 6. **Duplicar:** Permite duplicar el contacto en el mismo almacenamiento. Podrá tener la misma información en el mismo almacenamiento. (SIM+SIM, Teléfono+Teléfono).
 7. **Enviar SMS:** Permite enviar mensajes SMS con el nombre seleccionado, número de la Agenda Telefónica.
 8. **Enviar MMS:** Permite enviar MMS con el nombre seleccionado

Vista de las opciones del Menú

y número de la Agenda Telefónica.

9. Enviar vCard: Permite enviar contactos de la Agenda Telefónica por SMS.

1.2 Buscar Contacto

Cuando selecciona Buscar Contacto después de almacenar números en la Agenda Telefónica, puede buscarlos por nombre.

1. Ingresar el nombre que desea en el recuadro de entrada de texto. Ingresar el nombre completo o la primera letra, después presionar la tecla suave (izquierda) [Opción].

2. Si existe un nombre al que desea llamar, seleccionar el nombre utilizando la tecla de Navegación.

3. Presionar la tecla de Enviar para realizar una llamada. Sin embargo, si existe más de un contacto en el nombre seleccionado, se desplegará una lista. Sólo debe seleccionar un contacto y presionar la tecla de Enviar para realizar una llamada.

1.3 Agregar un nuevo contacto

Utilizar este menú para agregar un Nuevo contacto al directorio Telefónico.

Almacenar un número en la Tarjeta SIM

1. Ingresar información acerca del contacto:

- **Nombre:** Agrega un nombre.
- **Número de teléfono:** Agrega un número.
- **Grupo:** Asigna un grupo.

2. Presionar [Guardar] para almacenar el contacto.
Almacenar un número en la memoria del teléfono.

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

1. Ingresar información acerca del contacto.

- **Nombre:** Agrega un nombre.
- **Número de teléfono:** Agrega un número.
- **Nombre de la compañía:** Agrega el nombre de la compañía.
- **Celular/Casa/Oficina/Fax/:** Agrega un número en alguna de las categorías.

Puede cambiar el tipo de número o establecer el número como predefinido para el contacto al presionar [Opciones] y al seleccionar Cambiar tipo o marcarlo como número predefinido

- **E-mail:** Agrega una dirección de e-mail.
- **Cumpleaños:** Agrega una fecha de cumpleaños.
- **Asociar Foto y Video:** Asigna al identificador de llamadas una foto o video que anuncia la llamada entrante de la persona.
- **Sonido asociado:** Asigna un sonido determinado para la llamada entrante de la persona seleccionada.

Las configuraciones especificadas en Asociación de Foto, Video y sonido tienen prioridad sobre las configuraciones de grupo.

- **Grupos:** Asigna un número a un grupo.

2. Presionar [Guardar].

1.4 Copiar Todo

Puede copiar toda la información de la Agenda telefónica desde la tarjeta SIM al teléfono y viceversa. Es una función muy útil si desea respaldar la información de su tarjeta SIM al teléfono y del teléfono a la tarjeta SIM.

1.5 Eliminar

Puede eliminar toda la información de la tarjeta SIM o del teléfono. O puede eliminar la información de uno en uno.

Vista de las opciones del Menú

1.6 Grupo

Utilizar este menú para organizar sus contactos en Grupos.

Agregue miembros a un Grupo

- Seleccionar un grupo.
- Presionar [Opción] y [Agregar].
- Nombre de Grupo: Agregar un nombre al Grupo
- Presionar [Editar]-[Opción]-[Método de Entrada] y [OK] para cambiar el método de entrada, y seleccionar "Hecho" para almacenar.
- **Tipo de Alerta:** Tono / Sólo Vibrar / Vibrar después Timbrar / Vibrar y Timbrar / Ninguno
- **Melodía:** Permite seleccionar el tono que será utilizado cuando recibe una llamada de una persona del grupo. Seleccionar el tono presionando las teclas de navegación.
- **Foto:** Permite seleccionar la foto para una llamada entrante de una persona del grupo. Presione la tecla de navegación para cambiar la foto e ir a la siguiente línea para seleccionar. Si desea ver y seleccionar imágenes, seleccione la opción [Ver] con la tecla suave (izquierda) y desplazar con la Teclas de Navegación. Para seleccionar una foto, presionar [OK] con la tecla suave (izquierda).
- Asociar Video
- Lista de miembros
- Puede agregar o borrar un miembro(s) del grupo
- Presionar [OK] y seleccionar [Agregar]

Mostrará una lista de la agenda excluyendo los miembros que ya se encuentran en el grupo. Es posible establecer un miembro en múltiples grupos.

Presionar [Guardar].

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

1.7 Marcado Rápido

Utilizar este menú para asignar marcado rápido en los números (2 al 9) para 8 de sus números marcados frecuentemente.

Asignar contactos a marcado rápido

1. Activar el marcado rápido e ir a "Configurar número"
2. Seleccionar una tecla del 2 al 9 la tecla 1 se encuentra reservada para el servicio de mensaje de voz.
3. Presionar la tecla [Opción] seleccionar "Editar" y seleccionar el contacto desde la lista de su agenda Telefónica al presionar la tecla suave [Agregar].

Administrando contactos de marcado rápido

- **Editar:** Asigna un número diferente a una tecla.
- **Borrar:** Borra la configuración de marcado rápido para una tecla.

Marcado rápido de números

En modo inactivo presionar y sostener la tecla que contiene el número que desea marcar.

1.8 Número Especial

Puede ver y editar su número de teléfono celular (número del propietario), marcar Número de Servicio y número de emergencias.

- **Número propio:** Utilizar esta función para revisar su número de teléfono o asignar un nombre a cada uno de los números.
- **Marcar Número de Servicio:** Se encuentra en la lista de la SIM y permite acceder al número al presionar la tecla suave (izquierda) en la opción [Marcar] o la tecla Enviar.
- **Número de emergencia:** Enlista los números de emergencia.

Vista de las opciones del Menú

1.9 Configuraciones

Puede ver y editar las configuraciones para el Agenda Telefónica como sigue:

Estatus de Memoria

Puede revisar cuantos nombres y números se encuentran almacenados en la Agenda Telefónica (Tarjeta SIM y memoria del teléfono) así como cuanto espacio queda disponible.

Almacenamiento Preferido

Puede configurar el almacenamiento preferido en la tarjeta SIM ó en el teléfono como almacenamiento predefinido en la Agenda Telefónica.

Campos

Existen campos que se pueden configurar activos o inactivos en sus contactos de la Agenda Telefónica. (Número de Casa, Nombre de la compañía, Dirección de E-mail, Número de oficina, Número de Fax, Foto Asociada con la llamada entrante, Sonido asociado con la llamada y Grupo). Presionar [Activar] o [Desactivar] con la tecla suave (izquierda) para activar o desactivar el campo.

Mis vCard

Puede editar, guardar y enviar la tarjeta de contacto. Puede utilizar esta tarjeta como tarjeta de negocios Móvil.

- **Editar Mis vCard**

En la opción Mis vCard puede editar Nombre, Número, Número de Casa, Nombre de la Compañía, Dirección de E-mail, Número de oficina y Número de Fax.

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

- **Enviar Mis vCard**

Puede enviar su tarjeta de contacto vía SMS, MMS, Infrarrojo y Archivo.

- **Reiniciar tarjeta**

Puede borrar todas las tarjetas de contacto y reiniciar la opción.

Indicador de Voz Humana

Cuando la función indicador de voz Humana es activado, el teléfono indicará el número de teléfono en el directorio en tono de voz

Ver Método

Puede buscar en Agenda Telefónica al seleccionar el tipo de almacenamiento.

- **Buscar todo:** Muestra todos los número enlistados guardados en en el Teléfono y en la Tarjeta SIM.
- **Desde Teléfono:** Muestra los listados del Teléfono.
- **Desde SIM:** Muestra los listados de la tarjeta SIM

Foto

Cuando esta opción se encuentra activada, el teléfono mostrará el número de teléfono de la agenda por foto.

Timbre Asignado

Cuando la llamada por imagen está activada, el teléfono mostrará el número telefónico de la agenda al seleccionar el timbre.

Video Asignado

Cuando la Foto es activada, el teléfono mostrará el número telefónico de la lista de contactos al seleccionar un video.

Vista de las opciones del Menú

2. Centro de Mensajes (Menú 2)

Utilizar el menú de Mensajes para enviar y recibir Mensajes Cortos, Mensajes multimedia. También puede usar el buzón de voz y la función de mensajes transmitidos. Para acceder a este menú, presionar [Menú] en modo inactivo y seleccionar Mensajes. Las funciones de mensajes están disponibles dependiendo de los servicios de red que soporta su proveedor del servicio.

2.1 SMS

La función de SMS (Servicio de Mensajes Cortos) es un servicio de red y la red puede o no puede soportarlo. Cuando aparezca el icono en el área indicadora de estado, este le avisará que ha recibido un Nuevo mensaje.

Nota:

- El servicio de mensajes puede no estar disponibles en todas las redes. Algunas redes lo proporcionan solo dentro de su propia red.
- El número máximo de caracteres permitido en un mensaje corto varía por el proveedor del servicio. Si su mensaje excede el máximo número de caracteres, el teléfono dividirá el mensaje.

Escribir Mensajes

Para enviar Mensajes de Texto

Usar este menú para crear y enviar mensajes como sigue

1. Seleccionar [Escribir Mensaje] en el menú [SMS].
2. Escribir un mensaje.

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

Después de completar el mensaje, presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] y después seleccionar "Hecho". Seleccione una de las siguientes opciones.

1) Sólo Enviar: Envía el mensaje al número telefónico destinado. Esto no guardará el mensaje.

2) Guardar y enviar: Guarda el mensaje y lo envía al destinatario solicitado.

3) Sólo Guardar: Guarda el mensaje hasta que pueda enviarlo.

4) Enviar a Muchos: Envía el mensaje a múltiples destinos. Seleccionar Editar Lista para agregar hasta 10 destino(s).

5) Enviar por Grupo: Envía el mensaje a un Grupo. Seleccionar Grupo desde la lista.

Puede ingresar el número directamente u obtenerlo directamente desde la agenda telefónica al presionar la tecla suave (izquierda) [Buscar].

6) El teléfono mostrará el envío del mensaje exitoso o Falló Mensaje en la pantalla para todos los destinatarios.

Nota: Si recibe una llamada mientras está escribiendo un mensaje, el mensaje será respaldado y después de terminar la llamada, el teléfono mostrará el modo [Escribir Mensaje]. Puede terminar el mensaje sin perder los datos.

Bandeja de Entrada

Esta carpeta almacena todos los mensajes que ha recibido, excepto para E-mails. Puede ver el nuevo mensaje de texto o los mensajes leídos.

Mostrará el número telefónico o nombre del origen en la lista (si está almacenado en la Agenda). Si escoge la tecla suave [OK], puede ver el contenido del mensaje

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

Bandeja de Salida

Puede ver los mensajes que fallaron para enviar. Las opciones Enviar, Editar, Eliminar, Eliminar Todos y Usar Número están disponibles.

Borrador

Esta carpeta almacena mensajes que ha guardado para enviar después.

Cuando selecciona un mensaje SMS o MMS, lo abre en modo Editar hasta que pueda editar y/o enviar el mensaje.

Plantillas

Usar este menú para hacer y usar plantillas frecuentemente utilizadas en los mensajes. Puede crear las plantillas con las frases que utiliza frecuentemente tal que puede recuperar e insertar estos cuando componga un mensaje.

Para Crear una plantilla

1. Seleccionar una localidad vacía y presionar [Editar].
2. Ingresar un mensaje y guardar.

- **Editar:** editar la plantilla.
- **Borrar:** eliminar la plantilla seleccionada.

Configuración de Mensajes

Dentro del sub-menú Configuración de Mensajes, puede definir los valores de fábrica en parámetros comunes para mensajes originados desde el móvil.

- **Configuración de Perfil:** Dependiendo de su proveedor y tipo de plan, puede configurar los perfiles del mensaje.
- **Configuración Común:** Puede establecer activo/inactivo los

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

ajustes comunes para SMS.

- Reporte de entrega

Le permite configurar un reporte de entrega que puede activar/desactivar. Cuando esta función se encuentra activa, la red informa si su mensaje fue o no entregado.

- Ruta de Respuesta

Este menú le permite al receptor de su Mensaje responderle vía su centro de mensajes, si la red provee este servicio de Mensajes. Presionar la tecla suave (izquierda) [Activar] o [Desactivar] para activar o desactivar esta función.

- **Estado de Memoria:** Muestra el estado de memoria de mensajes SMS en su memoria SIM o teléfono.

2.2 MMS

Servicio de mensajes Multimedia (MMS) envía mensajes que contienen una combinación de texto, imagen, video y audio de teléfono a teléfono.

Nota:

- El tamaño máximo permitido para el mensaje, difiere, dependiendo de su proveedor de servicio.
Dependiendo del tipo de archivo o sistema DRM (Administración de Derechos Digitales), algunos archivos no es posible ser reenviados.

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

Escribir Mensaje

Enviar Mensaje Multimedia

Utilizar este menú para escribir y enviar mensajes como sigue:

1. Seleccionar [Escribir mensaje] dentro del menú [MMS].
2. Componer un mensaje. Puede editar Para, CC, CCo, Asunto y Contenido. Puede ingresar el número directamente u obtenerlo desde la agenda al presionar la tecla suave [Buscar].
3. Después de completar el mensaje, presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] y después seleccionar "Hecho". Escoger una de las siguientes opciones:

- 1) **Sólo Enviar:** Envía el mensaje. No guardará el mensaje.
- 2) **Guardar y Enviar:** Guarda el mensaje y lo envía al destino solicitado.
- 3) **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje en Borradores. Lo puede enviar más tarde.
- 4) **Opciones de Envío:** Periodo de Validez, Reporte de Entrega, Reporte Lectura, Prioridad.
- 5) **Salir:** Al salir de Escribir Mensaje, el teléfono preguntará si desea guardar el mensaje.

El teléfono el mensaje enviado como exitoso o Fallo en la pantalla para todos los destinatarios.

Configuración de Mensajes

Dentro del sub-menú MMS, puede definir valores en parámetros comunes para mensajes originados por teléfonos móviles. Al configurar los valores predeterminados para mensajes MMS puede experimentar un mejor servicio. Puede configurar los parámetros relacionados con el envío y recepción de mensajes MMS.

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

2.3 Buzón de Voz

Su teléfono puede de marcar a un número de servidor de buzón de voz (si es proporcionado por su red). Si recibe algún buzón de voz, su teléfono mostrará Nuevo Mensaje en la pantalla en inactivo. Seleccionar el buzón de Voz desde la lista y presionar la tecla suave (izquierda) [Opción]. Puede Editar el número del servidor de Buzón de Voz.

Al seleccionar Conectar a Voz, su teléfono marcará al número configurado que ha sido almacenado en la lista Buzón de Voz. Entonces puede escuchar el buzón de voz.

Nota:

El buzón de voz puede no estar disponible en la red, por favor contacte a su proveedor de servicios para mayor información.

2.4 Mensajes de Emisión

Este servicio de la red le permite recibir mensajes transmitidos de varios temas tales como clima, tráfico, código distrito local, hospitales locales, taxis o farmacias en su área.

Para más información acerca de temas de los mensajes transmitidos, contacte por favor a su proveedor del servicio.

El teléfono mostrará Mensajes transmitidos inmediatamente cuando se reciben, en las siguientes condiciones:

- 1) Cuando el teléfono está en modo inactivo
- 2) Cuando la opción Modo Recibir (2.4.1) está en Activado
- 3) Cuando el canal del mensaje esta actualmente activo en la lista de canales.

Funciones de Menú

Vista de las opciones del Menú

Nota: Este servicio puede no estar disponible en todas las redes. Para más información acerca de los temas disponibles, por favor contacte a su proveedor del servicio de red.

Las siguientes opciones están disponibles:

1) Modo Recibir: Puede cambiar el modo recibir a Activar o Desactivar al presionar la tecla suave (izquierda).

Le permite activar o desactivar la recepción de los mensajes de texto transmitidos.

2) Leer Mensaje: Con este menú, puede leer todos los mensajes de texto recibidos. El área del título de la pantalla mostrará el nombre del mensaje para el tema del objeto. Siempre que el teléfono recibe nuevos contenidos, el teléfono actualizará el contenido del tema para el mensaje.

3) Idiomas: Le permite seleccionar su idioma preferido para mostrar mensajes transmitidos. El número de idiomas que puede seleccionar depende de su tarjeta SIM.

4) Configuración de Canal: Le permite indicar los canales desde cual desea recibir los mensajes transmitidos.

Este menú le permite leer, agregar y eliminar la lista al utilizar las opciones Seleccionar, Agregar, Editar y Eliminar. El número de objetos en la lista depende de su tarjeta SIM. Esto mostrará todos los objetos que seleccionó.

Nota: Para más información acerca de los temas disponibles, contacte por favor a su proveedor del servicio de red.

Funciones de Menú

Histórico de Llamadas

Utilizar este menú para ver las llamadas que ha marcado, recibido, llamadas perdidas y la duración de las llamadas. Puede también revisar el costo de sus llamadas, si la tarjeta SIM soporta esta función.

Para acceder a este menú, presionar [Menú] en modo inactivo y seleccionar Histórico de Llamadas.

3.1 Llamadas Perdidas

Este menú muestra las últimas 10 llamadas recibidas más recientes que usted no respondió. En la lista de llamadas perdidas, puede ver los detalles del registro al presionar la tecla de selección (izquierda) [OK]. En la vista de la pantalla, puede hacer una llamada al número presionando la tecla Envío. Las siguientes opciones están disponibles:

- 1) **Eliminar:** le permite eliminar el registro
- 2) **Guardar en Agenda:** le permite guardar el registro en la agenda.
- 3) **Marcar:** le permite regresar la llamada al número registrado
- 4) **Editar:** le permite editar el número y guardar en la agenda

3.2 Llamadas Marcadas

Este menú muestra las llamadas más recientes que ha marcado. En la lista de llamadas marcadas, puede ver los detalles del registro al presionar la tecla de selección (izquierda) [OK]. En la vista de la pantalla, puede hacer llamadas al número al presionar la tecla Envío.

3.3 Llamadas Recibidas

Este menú muestra las llamadas más recientes que ha recibido. En la lista de llamadas recibidas, puede ver los detalles del registro

Histórico de Llamadas

al presionar la tecla de selección (izquierda) [Ok]. En la vista de la pantalla,
Puede hacer llamadas al número presionando la tecla Envío

3.4 Eliminar todos los Registros

Este menú le deja eliminar todos los datos de llamadas para cada categoría a la vez.

Las siguientes categorías están disponibles:

- **Llamadas Perdidas:** le permite eliminar todos los datos de las llamadas perdidas
- **Llamadas Marcadas:** le permite eliminar todos los datos de las llamadas marcadas
- **Llamadas Recibidas:** le permite eliminar todos los datos de las llamadas recibidas
- **Eliminar Todo:** le permite eliminar todos los registros de llamadas.

3.5 Tiempo de Llamada

Este menú muestra los registros de tiempos para las llamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por su proveedor de servicio variará.

- **Tiempo de Ultima Llamada:** verifica la duración de su última llamada.
- **Total enviadas:** verifica la duración total de todas las llamadas que ha marcado desde el último reinicio.
- **Total recibidas:** verifica la duración total de todas las llamadas que ha recibido desde el último reinicio.

Reiniciar todos los tiempos: Permite reiniciar todos los registros, necesita introducir la contraseña del teléfono.

Funciones de Menú

Histórico de Llamadas

Nota:

El registro de tiempo de facturación de las llamadas puede variar por su proveedor de servicio, dependiendo de la red, configuraciones y facturación.

3.6 Costo de llamada

Esta función de red muestra el costo de las llamadas. Este menú se encuentra disponible solo si su Tarjeta SIM soporta esta función. Esto no se utiliza para propósitos de pago.

- **Costo de Última llamada:** Muestra el costo de la última llamada.
- **Costo Total:** Permite verificar el último costo de todas las llamadas.
- **Reiniciar costo:** Reinicia los contadores de costos.
- **Costo Máximo:** Introducir el PIN2 y seleccionar una limitante como costo Máximo.
- **Precio por Unidad:** Introducir el PIN2 e ingresar una limitante de costo por unidad. Configurar el precio por unidad que es aplicado cuando el costo de las llamadas es calculado.

Nota: No todas las tarjetas SIM soportan esta función. El número de puntos de esta lista dependen del contenido de su Tarjeta SIM.

3.7 Contador SMS

Puede visualizar los números de envío y de recepción de SMS.

3.8 Contador GPRS

Puede ver cuantos mensajes GPRS fueron enviados y recibidos o reiniciar el contador.

Configuración

Este menú ofrece varias opciones de ajustes para personalizar el teléfono con sus preferencias y necesidades. Incluso puede reiniciar los ajustes a sus valores originales.

Para acceder a este menú, presione [Menú] en modo inactivo y presione la opción Ajustes.

4.1 Configurar teléfono

Muchas funciones de su teléfono pueden ser personalizadas de acuerdo a sus preferencias.

Perfiles

Utilizar este menú para personalizar sonidos y cambiar ajustes para la luz.

Seleccionar el ambiente y presione "Activar"

Seleccionar "Personalizar" para personalizar los perfiles de su preferencia.

Las opciones personalizables son las siguientes:

1) Configurar Tono: Llamada entrante, Encendido, Apagado, Al Abrir Cubierta, Cerrar Cubierta, Tono de Mensaje y Teclado.

2) Volumen: Tono de Timbre, Tono de Teclado, Tono de Cubierta, Tono de Encendido, Tono de mensaje, Tono de Alarma.

3) Tipo de Alerta: Timbre, Sólo Vibrar, Vibrar y Timbrar, Vibrar después Timbrar, Sólo Luz.

4) Alerta de llamada inteligente: Encendido/ Apagado

5) Tipo de Timbre: Sencillo/ Repetir/ Ascender

6) Timbre Adicional: Advertencia/ Error/Campo encendido/ Conectar.

7) Modo Respuesta: Contestar al abrir Cubierta, Contestar con cualquier Tecla, Contestar con tecla Envío y Contestar Automáticamente (modo Auricular).

Funciones de Menú

Configuración

Hora y Fecha

Puede configurar hora y fecha para su teléfono.

- **Configurar Ciudad Local**

Permite configurar una ciudad como Ciudad local.

- **Configurar Hora/Fecha**

Este menú permite configurar la hora y la fecha mostrada en pantalla en modo inactivo. Incluso puede establecer el ahorrador de luz en Activar/Desactivar.

- **Configurar Formato**

Este menú permite establecer el Formato de Hora y el Formato de Fecha.

- **Actualización de Hora y Fecha**

Este menú permite actualizar la hora y fecha automáticamente desde la red. Puede activar o desactivar esta función al presionar [Activar] o [Desactivar] con la tecla suave (izquierda).

Idioma

Utilizar este menú para seleccionar uno de los múltiples idiomas para mostrar texto.

Seleccionar el idioma seleccionado y presionar [OK] con la tecla suave (izquierda) para guardar la configuración.

Métodos de Entrada Preferidos

Este menú permite definir el método de entrada preferido. Una vez configurado el método de entrada preferido, la próxima vez que edite texto en el modo de entrada texto, se mostrará la configuración hasta que sea cambiada a otra.

Configuración de Pantalla

Este menú permite personalizar los elementos que desea mostrar en pantalla.

Funciones de Menú

Configuración

- Imagen de Fondo
- Protector de Pantalla
- Imagen de Encendido
- Imagen de Apagado
- Tema
- Saludo
- Luz de Pantalla
- Muestra fecha y hora
- Muestra número propio
- Muestra nombre del operador

Teclas Dedicadas

Puede utilizar las teclas dedicadas como atajos para acceder a menús específicos directamente desde modo inactivo.

Seleccionar de la lista del menú y presionar [OK] para cambiar al menú dedicado.

Teclas dedicadas

Puede utilizar las teclas dedicadas como atajos para acceder a menús específicos directamente desde el modo inactivo. Selección de la lista y presione [OK] para cambiar el menú dedicado.

Teclas de íconos dedicados predefinidos:

- **Arriba:** Mensajes
- **Abajo:** STK
- **Izquierda:** Multimedia
- **Derecha:** Cámara

Atajos

Este menú le permite establecer atajos en la lista del menú. Presione [Editar] con la tecla suave (izquierda) para editar el menú dedicado para los atajos con números.

Configuración

Modo Vuelo

Este menú permite establecer el Modo Vuelo. Presione [Editar] con la tecla (izquierda) Este menú Permite establecer el modo vuelo. Presione [Editar] con la tecla de selección izquierda para establecer el Modo Vuelo.

- **Modo Normal**
- **Modo Vuelo**
- **Solicitud de encendido**

4.2 Configurar llamada

Las siguientes opciones son servicios de red. Por favor contacte a su proveedor de servicios de red para comprobar la disponibilidad y suscribirse a este servicio..

Identificador de llamadas

Este servicio informa al receptor el número de la llamada entrante.

Puede configurar las siguientes opciones:

- 1) **Configurar por red:** La red decide mostrar u ocultar el Identificador.
- 2) **Ocultar ID:** si no desea enviar su número telefónico puede ocultarlo.
- 3) **Enviar Identificador:** Enviara su número cuando realice una llamada.

Llamada en espera

Este servicio informa cuando existe una llamada entrante durante otra llamada. Puede especificar la opción de llamada en espera para sólo llamadas de voz.

Las siguientes opciones para cada servicio se encuentran disponibles:

Funciones de Menú

Configuración

- 1) **Activar:** Activar el servicio de llamada en espera.
- 2) **Desactivar:** Desactivar el servicio de llamada en espera.
- 3) **Consultar estado:** Despliega el estado de la llamada en espera.

Desvío de llamada

Este servicio desvía las llamadas entrantes al número especificado. Ejemplo: Tal vez puede desviar sus llamadas de negocios a un número cuando usted se encuentra ocupado. El desvío se puede establecer de la siguiente forma:

- **Desviar todas las llamadas de voz:** Desviar todas las llamadas de voz.
- **Desviar si no hay cobertura:** Desvía llamadas si no se encuentra en el área de cobertura de su proveedor de servicios.
- **Desviar Cuando no contesta:** Desvía las llamadas cuando no se contesta el teléfono.
- **Desviar Cuando ocupado:** Desvía la llamada si usted se encuentra realizando alguna otra llamada.
- **Desvía todas las llamadas de Datos:** Desvía las llamadas de datos
- **Cancela todos los desvíos:** Cancela todas las opciones de desvío de llamadas.

Nota:

El teléfono envía las configuraciones a la red y la red reconocerá las configuraciones. Puede desactivar todas las configuraciones de desvío de llamadas al seleccionar Cancelar todo.

Funciones de Menú

Configuración

Restricción de Llamadas

Este servicio de red permite restringir sus llamadas salientes o entrantes. Incluso puede cancelar todas las configuraciones de restricción de llamadas. Puede hacer y recibir llamadas normalmente. Puede configurar y cambiar la contraseña de restricción de llamadas obtenida con su proveedor de servicios utilizando esta opción. Debe ingresar la contraseña actual, antes de especificar uno nuevo.

Nota: El teléfono envía sus ajustes a la red y la red lo reconoce. Puede desactivar el bloqueo de llamadas seleccionando Cancelar Todas.

Recordatorio de Llamadas

Puede configurar el tiempo de recordatorio de llamadas, las opciones son Activo, Sencillo y Periódico.

Mostrar Tiempo de Llamada

Si gusta, puede configurar el teléfono para mostrar el tiempo de llamada.

Remarcado Automático

Esta opción permite configurar el remarcado automático cuando el número marcado se encuentra ocupado. Si configura [Remarcado Automático] en activo, remarcará 10 veces para realizar la llamada.

4.3 Configurar Red

Las configuraciones de red le ayuda la selección de Red, selección de Red Preferida y conexión GPRS.

Configuración

Selección de Red

La función selección de red permite seleccionar automáticamente o manualmente la red utilizada cuando se encuentra fuera de su red local.

Nota: Puede seleccionar una red a parte de su red local, esto es válido sólo si se encuentra establecido por acuerdo con su red local..

Las siguientes opciones están disponibles:

- 1) Automático:** Se conectará con la primera red disponible cuando se encuentra fuera de la red local.
- 2) Manual:** El teléfono busca una red disponible y puede seleccionar la red manualmente.

Redes Preferidas

Puede establecer sus redes preferidas de la lista PLMN.

Puede Agregar desde la Lista, Crear Nueva, Cambiar Prioridad y Eliminar.

Conexión GPRS

Presionar la tecla suave (izquierda) [Cambiar] para cambiar la configuración de la conexión GPRS.

Puede cambiar, guardar la conexión GPRS y configurar:

- 1) Cuando sea necesaria
- 2) Siempre

4.4 Configurar Seguridad

Utilice este menú para proteger su teléfono contra el uso no autorizado utilizando contraseñas de seguridad para su teléfono y su tarjeta SIM.

Existen seis tipos de ajustes de seguridad seleccionando "Configu-

Funciones de Menú

Configuración

ración de Seguridad” en el menú “Configuraciones”. Estas configuraciones de seguridad pueden mantener su privacidad y prevenir el uso de su teléfono sin su permiso.

Nota:

Si ingresa el PIN/PIN2 más de tres veces seguidas su tarjeta SIM se bloqueará. Para desbloquearla necesita ingresar el PUK/PUK2 (Clave Personal de desbloqueo). Los códigos son provistos por su operador de red.

Bloquear PIN

Cuando se activa la función bloquear PIN, el teléfono solo funciona cuando ingresa el código PIN de la tarjeta SIM. Si enciende su teléfono con la tarjeta SIM, el teléfono solicitará la contraseña. Una vez que el código correcto es ingresado el teléfono empezará a funcionar con la tarjeta SIM.

Bloquear Teléfono

Cuando el teléfono se encuentra bloqueado, debe ingresar la contraseña de desbloqueo cada vez que encienda su teléfono. Realizar una llamada u operar el teléfono no es válido sin la contraseña.

Auto bloqueo del Teclado

Para prevenir el uso accidental del teclado, puede utilizar la función de bloqueo de teclado automático. No puede realizar llamadas u operar el teléfono hasta que presione el código de desbloqueo. Sin embargo puede contestar una llamada o recibir mensajes sin necesidad de ingresar el código.

Cuando el bloqueo PIN se encuentra activado, el teléfono solo funciona cuando ingresa el código PIN de la tarjeta SIM, el teléfono le

Configuración

preguntará por la contraseña. Una vez que la contraseña correcta es ingresada, el teléfono funcionará con la Tarjeta SIM.

Para Ajustar el Bloqueo del Teclado.

1. Presionar y sostener la tecla *
2. Presionar la tecla del menú y seleccionar 4. Configuraciones / 4.4 Configurar Seguridad / 4.4.3 Auto bloqueo de Teclado.

Para Configurar el tiempo de Bloquear Teclado

1. Presionar la opción [Desbloquear] con la tecla de selección izquierda y presionar * en secuencia cada vez que necesite liberar el bloqueo del teclado.

Marcado Predefinido

Cuando el modo predefinido de marcar se encuentra activado, la persona que utiliza el teléfono sólo puede llamar a los números almacenados en la lista de Marcado Predefinido.

Para realizar una llamada una llamada con un número que no pertenece a los números almacenados en la lista de marcado predefinido, debe introducir el código PIN2, para desactivar la opción de marcado predefinido, si la tarjeta SIM no tiene el código PIN2 esta función no se encontrará disponible.

Marcación Fija

Cuando el modo Marcación Fija se encuentra activado, la persona que utiliza el teléfono puede realizar llamadas a los números almacenados en la lista de Marcación Fija. Para llamar a un número no almacenado en la lista Marcación Fija debe ingresar el código PIN2 para desactivar el modo Marcación Fija. Si la tarjeta SIM no tiene PIN2, esta función no se encontrará disponible.

Funciones de Menú

Configuración

Cambiar Contraseña

Para cambiar la contraseña, introduzca la contraseña actual, y después introduzca una nueva.

Nota: La contraseña inicial es "0000", después de cambiar la contraseña, si usted olvida la contraseña, contacte a su proveedor de servicio.

4.5 Infrarrojo

Puede utilizar el Puerto Infrarrojo de su teléfono para enviar o recibir archivos con otro teléfono o con una PC equipada con Puerto infrarrojo.

Activación del Menú

- Abrir / Cerrar: Permite abrir o cerrar el Puerto Infrarrojo.

Después de seleccionar Puerto Infrarrojo, puede enviar archivos desde el Directorio, Tarjeta de contacto, Cámara, Video o desde el administrador de Archivos.

Localidad de Almacenamiento

Puede Seleccionar donde guardar los archivos en el teléfono o la Tarjeta de Memoria.

4.6 Bluetooth

Modo Bluetooth

Para conectar este teléfono a otro dispositivo Bluetooth, configurar esta opción a Activar.

El ícono  aparecerá en la pantalla en inactivo.

El Bluetooth será activado, hasta que desactive el modo Bluetooth. Cuando apaga su teléfono y lo vuelve a encender la siguiente vez, el Bluetooth se activará, el teléfono conectará al dispositivo cuando el teléfono sea encendido de nuevo.

Configuración

Nota: Cuando no está utilizando la función Bluetooth, desactivar el modo Bluetooth con el fin de ahorrar energía de la batería.

Buscar Dispositivos de Audio

Esta opción buscará los dispositivo(s) de Audio dentro del rango de su teléfono.

1. Colocar el dispositivo lo más cerca posible cuando busca un nuevo dispositivo.
2. Revisar encender su teléfono y el nuevo dispositivo. Para activar su nuevo dispositivo, ver las instrucciones proporcionadas por el fabricante del dispositivo. Asegurarse que su teléfono está en modo Bluetooth.
3. Seleccionar “Buscar Dispositivo de Audio” para encontrar el nuevo dispositivo.
4. Después de encontrar el dispositivo, presionar la tecla suave (izquierda) [Acoplar], puede solicitar por un código. El código predeterminado depende del dispositivo Bluetooth. Usted puede intentar con el código 0000. Normalmente el dispositivo de audio Bluetooth lleva una guía con este código.
5. El teléfono y dispositivo serán acoplados y conectados. Si el procedimiento de acoplamiento falla, intentar de nuevo o contactar al fabricante del dispositivo o cambiar a otro dispositivo.

Nota: Por favor utilizar los dispositivos Bluetooth recomendados para su óptimo uso.

Configuración

Mis Dispositivos

Este mostrará el dispositivo(s) acoplado(s), los cuales han sido conectados y registrados con su teléfono. Usted puede convenientemente conectar con el dispositivo Bluetooth frecuentemente utilizado al usar este menú.

Opción:

- 1) **Conectar:** usted puede conectar al dispositivo Bluetooth listado.
- 2) **Renombrar:** usted puede editar el nombre del dispositivo.
- 3) **Eliminar:** usted puede eliminar el dispositivo almacenado desde la lista de Mis Dispositivos.
- 4) **Buscar Nuevo Dispositivo:** usted puede también buscar un nuevo dispositivo.

Dispositivos Activos Configuraciones

• Visibilidad

Usted puede configurar su teléfono como visible a otros dispositivos Bluetooth. Si lo activa, otros dispositivos pueden buscar su teléfono como un dispositivo Bluetooth. Usted solo puede cambiar esta opción cuando el modo Bluetooth está activa.

• Mi Teléfono

Nombrar su teléfono al usar esta opción. Cuando otro dispositivo Bluetooth busca su teléfono, este nombre será mostrado.

• Autenticación

Configurar Autenticación en Activar o Desactivar. Usted solo puede cambiar esta opción cuando el Modo Bluetooth está activo.

Funciones de Menú

Configuración

- **Ruta de Audio**

- (1) Dejar en Teléfono
- (2) Desviar hacia Audífono BT

- **Configurar FTP**

Configurar carpetas compartidas del administrador de Archivos cuando envía datos por Bluetooth.

Información

Este menú mostrará sus perfiles de Bluetooth. (A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP, DUN, FTP y OPP)

4.7 Restaurar valores de Fábrica

Esta opción restablecerá las funciones y opciones configuradas de fábrica. En este caso no eliminará los objetos descargados y los registros del directorio Telefónico.

Necesitará ingresar la contraseña para restaurar las configuraciones de fábrica la contraseña inicial es 0000.

Multimedia

El menú multimedia provee varias funciones multimedia..

5.1 Cámara

Puede utilizar el modo cámara de su teléfono para tomar fotografías. Antes de tomar una fotografía puede establecer las Configuraciones de la cámara en pantalla presionando las teclas de navegación, teclas alfanuméricas y la tecla suave (izquierda) [Opción].

Funciones de Menú

Multimedia

Nota:

- No tome fotos de personas sin su consentimiento.
- No tome fotos en lugares donde las cámaras no se encuentren permitidas.
- No tome fotos en lugares donde pueda interferir con la privacidad de otras personas.
- Cuando toma una foto con luz directa o condiciones muy brillantes, las sombras pueden aparecer en la foto.

Tomando y Guardando una Foto

- 1) Seleccionar menú [Cámara] y cambia al modo Capturar.
- 2) Configurar su cámara al usar [Opción] o las teclas alfanuméricas.
- 3) Después configurar el visor y tomar una fotografía presionando la tecla [OK]
- 4) Si desea guardar la foto, seleccionar la tecla suave (izquierda) [Guardar] y editar el nombre de la foto, y presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] después seleccionar "Hecho".
Puede ver la imagen en Visor de Imagen.

Uso de teclas en Cámara preliminar

Teclas de función

Existen varias funciones. Utilizar estas funciones presionando las teclas:

- **Opción (Tecla suave izquierda):** Presionar tecla suave (izquierda) [Opción] para ver y seleccionar las opciones de configuración de Cámara y visor.
- **Cancelar o Regresar (tecla suave derecha):** Si desea cancelar el ingreso de la tecla o regresar al menú superior, presione la tecla

Funciones de Menú

Multimedia

suave (derecha) [Regresar.

Teclas Alfanuméricas

Puede cambiar fácilmente las configuraciones de su cámara, al presionar las siguientes teclas alfanuméricas. La pantalla desplegará y activará los íconos de la cámara, cuando presiona las siguientes teclas.

Nota: Opciones de Cámara

Tecla	Configuración
1	Configurar Efectos (Normal, Escala Grises, Sepia, Sepia, Verde, Sepia Azul, Color Invertido, Pizarra, Bordes Blancos, Tallado en Bronce, Tallado Azul, Relieve, Contraste, Bosquejo)
2	Balance de Blancos (Automático, Luz de día, Tungsteno, Fluorescente, Nublado, Incandescente, Manual)
3	Temporizador (Apagado, 5, 10, 15)
4	Disparo continuo (apagado, 1 disparo, 3 disparos, 5 disparos, disparo en mosaico)
5	Modo Escena (Auto, Nocturno)
6	Calidad de Imagen (Bajo, Normal, Alto)
7	Tamaño de Imagen (176x220, 320x240, 640x480)
*	Almacenamiento (Teléfono, Tarjeta de Memoria)
0	Mover al visor de imágenes
#	Mostrar u ocultar el ícono de Opción

Funciones de Menú

Multimedia

Configuración de cámara

- **Sonido de Obturador (Sonido1/2/3/Apagado):** Puede seleccionar el sonido del obturador entre tres clases de sonidos o apagar el sonido del obturador. El sonido hace parecer real el hecho de tomar una fotografía.
- **EV (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4):** Puede configurar el EV (Valor de Exposición) y la vista previa puede mostrar la baja de oscuridad en menor EV y brillo en alto EV.
- **Banda (60Hz/50Hz):** Puede seleccionar el tipo de ancho de banda del sensor de cámara. Cuando el ancho de banda se incrementa, la memoria se incrementa y la calidad de la fotografía también incrementará.
- **Temporizador (Apagado/5Seg/10Seg/15Seg):** Permite tomar una foto con el temporizador. Si ajusta el temporizador a 5 Seg. Y presiona la tecla de Cámara (tecla central de navegación), tomará una foto 5 segundos después.
- **Disparo continuo (Encender Disparo continuo, Apagado):** Permite disparos continuos presionando el botón [OK].

5.2 Visor de Imagen

Puede ver sus fotos en el teléfono seleccionando [Visor de imagen] del menú [Multimedia]. Se Desplegarán las fotos en miniatura, nombre de imagen y tamaño de imagen.

Opciones:

- 1) **Vista:** Permite visualizar la imagen en la pantalla completa. Utilice la tecla de Navegación para ver otras imágenes
- 2) **Modo Vista:** le permita ver imágenes en forma de lista o Matriz.
- 3) **Enviar:** Permite colocar la imagen como Papel Tapiz, Protector de Pantalla, imagen de Encendido, Imagen de Apagado, Agenda

Funciones de Menú

Multimedia

Telefónica, mensaje MMS e Infrarrojo.

4) Renombrar: Permite editar el nombre de la imagen.

5) Borrar: Permite borrar la imagen seleccionada.

6) Borrar todos los Archivos: Permite borrar todas las imágenes seleccionadas.

7) Ordenar: Permite clasificar las imágenes por Nombre, Tipo, Fecha y Tamaño.

8) Almacenamiento (Teléfono/Tarjeta de memoria): Permite seleccionar el almacenamiento de las imágenes guardadas.

5.3 Grabadora de Video

Con este teléfono, puede grabar un video con el menú de Grabadora de Video.

Grabando y Guardando un Video

1. Seleccionar el menú [Grabadora de Video]
2. Ajustar su grabadora de video al usar [Opción] o las teclas alfanuméricas.
3. Después de configurar la vista, iniciar grabación de un video al presionar la tecla [OK]
4. Si desea guardar un archivo de video, seleccionar la tecla suave derecha [Detener] y el archivo de video será guardado automáticamente en el visor de imágenes.

Teclas Alfanuméricas

Usted puede cambiar fácilmente la configuración de video al presionar las siguientes teclas alfanuméricas. La pantalla mostrará los iconos de la opción de cámara, cuando usted presiona las siguientes teclas.

Nota: Opciones de Video

Funciones de Menú

Multimedia

Tecla	Configuración	Tecla	Configuración
1	Configurar Efectos	3	Modo Nocturno
2	Balance de Blancos	0	Ir a Reproductor de Video

Opciones:

- 1) **Reproducir:** Permite ir al reproductor de Video.
- 2) **Configurar videocámara:** Permite establecer varios tipos de videocámara como sigue:
 - Balance de Blancos
 - EV
 - Modo Nocturno
 - Banda
- 3) **Configuración de Video:** Permite establecer varios tipos de video como sigue:
 - Tamaño de Video
 - Calidad de Video
 - Límite de Tamaño de Archivo
 - Límite de Tiempo de Grabado
 - Grabar Audio
 - Codificar Formato
- 4) **Configurar Efectos:** Permite configurar varios tipos de efectos para el video.
- 5) **Almacenamiento (Teléfono/Tarjeta de Memoria):** Permite seleccionar el almacenamiento de las imágenes guardadas
- 6) **Restaurar Valores de fábrica:** Permite restablecer los valores preestablecidos de la grabadora de video.

Multimedia

5.4 Reproductor de Video

Puede visualizar el video grabado con el reproductor de video. Presione la tecla de volumen para ajustarlo.

Opciones:

- 1) **Reproducir:** Permite reproducir el video grabado.
- 2) **Colocar:** Permite colocar la imagen del video en la Agenda Telefónica, Protector de Pantalla, Pantalla de Encendido, Pantalla de Apagado, mensajes MMS e Infrarrojo.
- 3) **Renombrar:** Permite renombrar el archivo de video.
- 4) **Borrar:** Permite borrar el archivo de video.
- 5) **Borrar todos los archivos:** Borra todos los archivos de video almacenados.
- 6) **Tipo:** Clasifica los archivos de video por nombre, tipo, fecha y tamaño
- 7) **Almacenamiento (Teléfono/Tarjeta de memoria):** Permite seleccionar el almacenamiento para guardar archivos de video.

5.5 Editor de Fotos

Foto Artística

Puede editar una imagen con esta función.

1. Seleccionar el archivo de imagen que desea editar en el Administrador de Archivos.
2. Seleccionar "Reajustar Tamaño", 'Clip de Pantalla principal'.
 - (1) La función de Auto reajuste de tamaño, reajusta la imagen seleccionada en imagen completa.
 - (2) La función del clip de Pantalla principal, parte una imagen para fijarla en 176x220 píxeles.
3. Opciones
 - 1) **Guardar como:** Después de editar la imagen seleccionada,

Funciones de Menú

Multimedia

guardar la imagen con otro nombre. El teléfono automáticamente reconocerá el nombre del archivo. Puede incluso editarlo nuevamente.

2) Agregar Efecto: Puede agregar efectos como Sepia, Escala de Grises. Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para cambiar la selección.

3) Agregar Marco: Presionar las teclas de navegación derecha o izquierda para cambiar la selección de los marcos de las imágenes.

4) Agregar ícono: Utilizar las teclas de Navegación para seleccionar el ícono. Presionar la tecla [OK] para colocar el ícono en la imagen.

5) Agregar Texto: Edita el texto y puede cambiar el color, color de borde, color de sombra, tamaño de fuente (dependiendo del idioma) e itálicas. Presionar arriba/abajo/izquierda/derecha para mover el texto. Presione la tecla central de navegación para colocar el texto.

6) Ajustes: Puede ajustar brillo, contraste, saturación, matiz, y color RGB de la imagen.

7) Girar: Puede girar la imagen izquierda/derecha/vertical arriba/abajo.

8) Expandir Lienzo: Cuando la imagen es más pequeña de 240x320 píxeles, puede expandir el tamaño del lienzo en pantalla completa.

9) Ayuda: Usted puede ir al método en como agregar efecto, marco ícono y texto.

Mosaico de imágenes

Puede editar una foto utilizando varios disparos y guardarlos como Imagen. Puede Verlos y combinarlos en una sola toma. Puede seleccionar el despliegue (2 imágenes, 4 imágenes, y 9 imágenes) con esta función.

Multimedia

Presentación

Puede ver sus imágenes como presentación de diapositivas, es una presentación secuencial de cada imagen de la carpeta actual.

1. Seleccionar una imagen de la carpeta
2. Seleccionar un intervalo de tiempo. La presentación comienza.
3. Presionar <Regresar> para detener la presentación.

5.6 Reproductor de Audio

Puede escuchar archivos de música MP3, MIDI, WAV, AMR, iMelody con el reproductor de Audio.

Al Presionar "Reproductor de Audio" en el teclado.

Al Presionar la tecla suave (izquierda) [Menú] y seleccionar Multimedia y Reproductor de Audio

Para ver la lista de música

Presionar la tecla suave [Lista], se desplegará la lista de música disponible de la tarjeta micro SD o del teléfono, dependiendo de la configuración de la lista de reproducción.

Para reproducir la música

Desde la pantalla de reproducción de música, seleccionar o presionar la tecla suave [Lista] y seleccionar la melodía deseada luego seleccionar "Reproducir".

Opciones:

- 1) **Reproducir:** Reproduce los archivos de música
- 2) **Detalle:** Despliega los detalles del archivo de música, como Título, Artista, Álbum, Tiempo de reproducción, tamaño de archivo y así sucesivamente.
- 3) **Agregar a Tonos:** Permite establecer el archivo de Música en la

Funciones de Menú

Multimedia

tarjeta Micro SD o en la memoria del teléfono como tono de timbre. Puede insertar la tarjeta Micro SD para activar esta función y utilizarla, el utilizar los tonos de timbre desde la Tarjeta Micro SD.

4) Agregar: Agrega al directorio de la lista de reproducción. Esta opción se encuentra disponible cuando establece autogeneración de la lista en Apagado.

5) Remove: Remueve los archivos seleccionados de la lista de reproducción. Esta opción se encuentra disponible cuando establece autogenerar lista en Desactivar.

6) Remove todo: Remueve todos los archivos de la lista de reproducción. Esta opción se encuentra disponible cuando establece autogenerar lista en Desactivar.

7) Configuraciones:

- **Lista de reproducción:** (Desde tarjeta de memoria/Desde Teléfono).

- **Autogenerar lista (Activar/Desactivar):** Puede seleccionar la generación de música automática o manualmente. Cuando esta opción se encuentra activada, los archivos de música del directorio principal serán seleccionados de la lista de reproducción, cuando la opción se encuentra Desactivada, puede agregar un archivo al directorio de la lista de reproducción

- **Repetir (Una/Todo/Apagado).**

- **Mezclar (Encendido/Apagado).**

- **Reproducir Fondo (Encendido/Apagado):** Establece el reproductor de música mientras se encuentra utilizando el teléfono como el menú de navegación. Cuando el fondo de música se encuentra activado, la música seguirá reproduciéndose hasta que presione la tecla FIN, o [Atrás] en la tecla de selección derecha. Cuando el Fondo se encuentra apagado y presiona la tecla terminar o [Atrás] con la tecla de navegación derecha, se detendrá el archivo de música.

Multimedia

- **Ecuador de audio:** Establece el ecualizador como Normal, Bass, Dance, Clásico, Treble, Fiesta, Pop, Rock.
- **Pantalla de Espectro (Estilo 1/estilo2/Apagado):** Realizar una lista de reproducción desde el directorio seleccionado:
 1. Accesar al Reproductor de Audio.
 2. Presionar la tecla suave (izquierda) [Lista].
 3. Presionar tecla suave (izquierda) [Opción] y después seleccionar Configuraciones y establecer Auto Generar Lista a Desactivar.
 4. Seleccionar 4. Agregar desde el menú [Opción] el teléfono mostrará Administrador de Archivos. Utilizando las teclas de navegación, seleccionar remarcando el directorio o archivo deseado del administrador de Archivos.
 5. Presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] y seleccionar 1. Seleccionar. Los archivos de música del directorio seleccionado serán agregados a la lista de reproducción.

5.7 Grabadora de Sonido

Con este menú puede grabar sonidos en formato AMR, WAV y AWB y utilizarlas como recordatorio de voz, tono de timbre, MMS y archivo adjunto EMS.

- 1) Opciones cuando no hay ningún archivo grabado en la Grabadora de Sonido:
 - (1) Grabar
 - (2) Configurar
- 2) Opciones, si usted tiene más de un archivo grabado:
 - (1) **Grabar:** Le permite iniciar la grabación.

Funciones de Menú

Multimedia

(2) **Reproducir:** Cuando existe un archivo en la lista, esto reproducirá el archivo grabado.

(3) **Adjuntar:** le permite agregar una grabación adicional la archivo previamente grabado. Esta función está disponible solo para archivos de formato AMR. Esta opción aparece cuando existe un archivo grabado.

(4) **Renombrar:** le permite cambiar el nombre del archivo.

(5) **Eliminar:** le permite eliminar el archivo seleccionado.

(6) **Eliminar Todos:** le permite eliminar todos los archivos en la lista de melodías grabadas.

(7) Configuración

A. Almacenamiento Preferido (Teléfono / Tarjeta de Memoria): le permite configurar el almacenamiento preferido.

B. Formato de Archivo (AMR / WAV/ AWB): le permite seleccionar la grabación de la melodía en formato AMR y WAV.

(8) **Reenviar:** le permite utilizar el archivo de la melodía para configurar Tono, MMS, infrarrojo y Bluetooth.

5.8 Radio FM

La aplicación de Radio FM permite utilizar el teléfono como un radio portátil FM. Provee la interfase con un chip sencillo y electrónicamente transforma el Radio estéreo FM para escuchar estaciones de radio. Puede conectar los audífonos y trabajará como antena.

Para escuchar el radio:

Conecte los audífonos a su teléfono. Cuando entra a la pantalla principal, la frecuencia predeterminada es seleccionada y se apagará la primera vez de entrada.

Multimedia

Opciones:

Desde el modo de Radio FM puede acceder a las opciones de radio presionando [opción] tecla de selección izquierda para las siguientes opciones de radio FM.

1) Lista de Canales: Al Seleccionar este menú, puede revisar los Canales (30 canales disponibles)

(1) Reproducir: Escucha el canal seleccionado

(2) Editar: Edita el nombre del canal.

2) Entrada Manual: Permite buscar Canales directamente introduciendo la frecuencia. Si desea registrar la estación en la lista de canales, puede guardarlo presionando el número del canal que desea registrar (1-30)

3) Auto Búsqueda: Seleccionando este menú puede buscar las estaciones automáticamente.

4) Configuración

(1) Reproducción de Fondo (ENCENDIDO/APAGADO)

(2) Altavoz (ENCENDIDO/APAGADO)

(3) Formato Grabación (WAV/ AMR/ AWB)

(4) Grabar Almacenamiento (Teléfono / Tarjeta)

5) Grabar: Puede grabar el canal que está escuchando con la tecla [WAP]. Cuando presiona el botón de grabar [WAP] puede revisar la señal de grabar del lado derecho de la Pantalla y el tiempo de grabación será desplegado con el símbolo "REC".

6) Agregar: Agrega grabaciones adicionales al archivo grabado previo, esta función se encuentra disponible en formato AMR y

Multimedia

AWB. Esta opción aparece cuando existe un archivo guardado.

7) Lista de Archivo

5.9 Esquema Grabación FM

Este menú permite configurar la opción Programar Radio FM para grabar en un tiempo determinado. Puede guardar más de 4

Opciones:

- 1) **Programar Grabación de FM:** ENCENDIDO/APAGADO
- 2) **Fecha:** Ingresar el Día
- 3) **Inicio:** Ingresar la hora de inicio
- 4) **Final:** Ingresar la hora final
- 5) **Repetir:** (una vez/ diario / día) seleccionar la característica de repetición de la tarea.
- 6) **Configurar Canal:** (Lista de Canales / Entrada Manual)
- 7) **Configurar Grabación:** (AMR/ WAV/ AWB)

Después de completar las opciones de edición, presionar la tecla suave (derecha) [Hecho] para guardar los cambios.

.

5.10 Componer Melodía

Con este menú puede crear un archivo de música. Puede utilizar esta melodía como tono de Timbre y archivo de mensaje MMS y EMS.

Para componer una melodía:

- 1) Cuando utiliza la opción por primera vez,
 1. Presionar la tecla suave (izquierda) [Agregar].
 2. Empezar a componer una melodía al presionar las teclas numéricas.
 3. Presionar tecla suave [Opción] y seleccionar "Guardar"
 4. Editar y guardar el nombre del archivo al presionar tecla suave

Funciones de Menú

Multimedia

(izquierda) [Opción] y seleccionar "Hecho".

Opciones mientras edita:

- 1) **Reproducir:** Reproduce la melodía compuesta antes de guardar el archivo.
- 2) **Velocidad de reproducción:** (Rápido/ Normal / Lento)
- 3) **Seleccionar instrumento:** (Piano / Guitarra / Violín / Saxofón / Baterías / Flauta/ Armónica / Trompeta / Caja de música / Xilófono)
- 4) **Guardar:** Cuando se encuentra componiendo, seleccionar "Guardar".
- 5) **Almacenamiento:** Permite seleccionar el almacenamiento para
- 6) **Guardar sonidos:** Puede seleccionar entre el Teléfono y Tarjeta Memoria.

Nota:

1: Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Ti

8: Vibración – El teléfono vibrará.

9: Luz – El teclado encenderá.

0: Restante – Indica la colocación del resto.

*: Opciones, como notas  y compases .

#: Cambia los accidentales. Presione 1~7 y luego presione la tecla de forma que la escala musical será cambiada entre () / plano (), si aplica.

2) Si tiene más de un archivo guardado, Presionar tecla suave (izquierda) [Opción] y seleccionar "Agregar" para empezar a componer una melodía.

Opciones:

- 1) **Reproducir:** Escucha el archivo seleccionado

Funciones de Menú

Multimedia

- 2) **Editar:** Edita la melodía compuesta.
- 3) **Agregar:** Compone un Nuevo archivo de música.
- 4) **Renombrar:** Renombra el archivo seleccionado.
- 5) **Borrar:** Borra el archivo seleccionado.
- 6) **Borrar todos los archivos:** Borra todos los archivos de la lista.
- 7) **Colocar:** Coloca la melodía compuesta como Tono de timbre, MMS, EMS o Infrarrojo Bluetooth.

Diversión

Este menú proporciona una interfase Java y Juegos. Puede utilizar su teléfono como un centro de entretenimiento.

6.1 Java

Utilizar este menú para los juegos Java cargados y descargue juegos o aplicaciones Java desde WAP. Siga las instrucciones de la aplicación o juego. La carga puede variar en tiempo de aplicación en aplicación. Existen juegos Java precargados para su teléfono (Depende de la versión del programa) Presionar tecla suave (izquierda) [Opción] y "Cargar" para ejecutar la aplicación JAVA o juego.

Opciones Java:

1. **Cargar:** Carga el juego seleccionado o aplicación.
2. **Configuraciones:** Cambia las Configuraciones JAVA.
 - (1) **Acceso a la Red:** Establece si desea acceder a la red. Seleccionar desde Permitir, Preguntar siempre y Nunca.
 - (2) **Auto Invocación:** Establece si desea cargar automáticamente. Selecciones Permitir, Preguntar siempre y nunca.
 - (3) **Mensaje:** Establece si desea utilizar mensaje. Seleccione Permitir, Preguntar siempre y Nunca.

Diversión

(4) Multimedia: Le permite establecer si desea utilizar multimedia.

(5) Leer Datos de Usuario: Le permite establecer si desea leer los datos del usuario desde el archivo de sistema.

(6) Escribir Datos de Usuario: Le permite establecer si desea escribir los datos de usuario desde el archivo de sistema.

1) (3) Información: Despliega Información del juego seleccionado o aplicación, como el nombre, tamaño, versión, vendedor y website jad o jar de un Midlet..

6.2 Configuraciones Java

Puede configurar audio, perfil de red y espacio libre de información.

1. Java Audio: Permite establecer el audio Java en encendido o Apagado.

2. Vibración Java: Establece la vibración encendida/apagada.

3. Red Java: Puede seleccionar la red java de la lista.

4. Espacio libre en disco: Puede ver el espacio libre para información.

5. Tamaño de almacenamiento: Puede ver el tamaño restante de almacenamiento.

6.3 Juegos

Este teléfono provee dos juegos precargados. Por favor revise las siguientes instrucciones para cada juego y disfrute de estos.

Cuando selecciona un juego, puede acceder al menú siguiente:

- **Empezar Juego:** Permite empezar a jugar. Cuando presiona la tecla de selección derecha, Desplegará el menú, con la opción de

Funciones de Menú

Diversión

resumen Agregada, seleccione "Resumir" para continuar jugando.

- **Nivel de juego:** Puede seleccionar el nivel de juego entre Fácil/Normal/Duro.
- **Mejores Puntuaciones:** Desplegará las mejores puntuaciones en cada nivel. Presione [Reiniciar] con la tecla de selección izquierda para reiniciar el récord de mejores puntuaciones.
- **Ajustes de Juego**
 - **BGM (Encendido/Apagado):** Establece el sonido encendido/apagado mientras se encuentra jugando.
 - **Efecto de Sonido:** Establece el efecto de sonido encendido/apagado.
 - **Vibración de juego (Encendido/Apagado):** Establece la vibración encendido/apagado mientras se encuentra jugando.

Herramientas

Utilice este menú para conservar su agenda. Posee varias funciones como Alarma, Reloj Mundial, Calculadora Convertidor de unidades, Salud, y Cronómetro. Para acceder a este menú, presione [Menú] en modo inactivo y seleccione Herramientas.

7.1 Calendario

El Calendario le ayuda a organizar su agenda mensual. Cuando accede al menú de Calendario en la vista de meses, aparecerá la fecha actual indicada en un recuadro naranja.

7.2 Lista de Tareas

Puede ver todas las áreas. Se despliega una tarea o tareas guardadas en el calendario. La lista de Tareas muestra las notas de tareas desde la última hasta la más reciente.

Herramientas

7.3 Alarma

Este menú establece la alarma para sonar en un tiempo específico. Puede salvar hasta 5 alarmas. Para detener la alarma cuando se encuentra sonando, presione [Detener] con la tecla de selección izquierda, ó presionar [Silenciar] con la tecla de selección derecha para que vuelva a sonar nuevamente en cuatro minutos.

7.4 Hora Mundial

Esta opción permite revisar la hora actual basada en el Meridiano de Greenwich (GMT) para la mayoría de las ciudades alrededor del mundo. Para el mapa mundial, presione la tecla izquierda y derecha de las teclas de navegación para desplazarse por la ciudad que requiere. Así como se mueve la línea de tiempo, el día actual de la zona se despliega. La pantalla también muestra el Icono de Día y Noche (☀️🌙).

7.5 Calculadora

Utilice este menú para realizar operaciones aritméticas básicas y funciones de memoria: Adición Subtracción, Multiplicación y División. Agregar a la Memoria, Borrar Memoria y Leer Memoria.

7.6 Convertidor de Unidades

Puede convertir de un tipo de unidad a otra.

Convertir una unidad:

1. Seleccione la opción de peso o longitud.
2. Seleccione el tipo de conversión a realizar.
3. Introducir el valor a convertir y luego presione [OK] para obtener el resultado.

Puede introducir un punto decimal (.) utilizando la tecla [#]

Funciones de Menú

Herramientas

Peso

Kg. → Libra, Kg → Onza

Longitud

Km → Millas, M → Yards

M → Pies, Cm → Pulgadas

Convertidor de divisas:

Para convertir:

1. Introduzca la divisa a convertir.
2. Presione [OK] con la tecla de selección izquierda.
3. Seleccione que cantidad de divisa requiere que sea calculada.
(Xxx: 1 o 1: xxx)
4. Introduzca el valor de la divisa local
5. Presione [OK] con la tecla de selección izquierda para obtener el resultado.

7.7 Salud

Con el menú de Salud, puede checar el Índice de masa corporal.

Índice de masa Corporal BMI

Es un índice para su salud, se recomienda mantener el rango Normal para su salud. Bajo BMI y Alto son críticos.

	Delgado	Normal	Obeso
Femenino	~18	18~23	23~
Masculino	~20	20~25	25~

Herramientas

BIO Ritmo

Puede revisar su biorritmo por medio de su cumpleaños.

7.8 Cronómetro

Esta es una herramienta útil para medir el tiempo: Cronómetro Fraccionado, Cronómetro Extendido y Cronómetro direccional.

Cronómetro típico

Existen las funciones de fracción y extendido en esta opción típica de cronómetro.

- **Fraccionar tiempo:** Es útil para la medida del record de cada jugador desde el inicio. El tiempo se grabará del último al más reciente.
- **Tiempo extendido:** Puede utilizar esta función para medir cada récord.
- **Ver Récord:** Cuando almacena los mejores tiempos del tiempo fraccionado y del tiempo extendido, puede salvarlos y listarlos e este menú

Cronómetro Direccional

Puede utilizar 4 iconos de dirección para medir el tiempo de cada dirección. Cuando presiona un icono de dirección el cronómetro comenzará a tomar el tiempo y otra dirección pausará el tiempo. Cuando presione la dirección de pausa nuevamente el cronómetro resumirá el tiempo.

Funciones de Menú

Servicios

Este menú permite utilizar los servicios incluyendo servicios adicionales de la tarjeta SIM, WAP y Servicio de información.

8.1 SIM (Depende de la tarjeta SIM)

Si utiliza una tarjeta SIM que posee servicios adicionales el menú STK se desplegará. Para detalles refiérase a las instrucciones de su Tarjeta SIM o contacte a su proveedor de servicios.

8.2 WAP

El explorador Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP), en su teléfono, le permite acceder a la Web inalámbrica. Usando el explorador WAP, usted puede acceder a información de actualización y a una gran variedad de contenido media, como papel tapiz, tonos de timbre y archivos de música. El explorador WAP trabaja como un explorador de PC. Para acceder a este menú presione [Menú] y selecciones Servicios después WAP. Puede acceder también presionando la tecla WAP en modo inactivo.

Página de inicio

Use este menú para conectar su teléfono a la página de inicio del proveedor de servicio Web inalámbrico. Cuando usted selecciona [Página de inicio] en el menú, el explorador WAP abre la página principal del sitio que usted ha activador entre los sitios en [Perfiles].

Favoritos

Usted puede crear un favorito de datos en su teléfono y conectarse a un sitio directamente.

Páginas recientes

Cuando selecciona en el menú [Páginas recientes] el explorador WAP abre la página WAP más reciente.

Servicios

Ingresar Dirección

Si conoce la URL del sitio, puede ir directamente introduciendo la URL.

Servicio de Bandeja de Entrada

Su teléfono cuenta con el servicio de mensajes WAP y los almacena en la Bandeja de Entrad. Puede leer los mensajes en la bandeja de entrada.

Configuraciones

Esta opción permite establecer configuraciones WAP. Existen varios perfiles de sitios en su teléfono. Puede activar uno de ellos como página de inicio y cambiar o establecer cada uno.

- **Editar Perfil:** Muestra el nombre del archivo seleccionado y puede editar el perfil.
- **Opciones de Explorador:** Tiempo fuera, mostrar imagen.
- **Configurar Mensajes de Servicio:** Encendido/Apagado.
- **Borrar Memoria:** Borra el perfil del sitio más reciente que se descargó en la memoria temporal.
- **Borrar Cookies:** Borra todas las cookies de la memoria
- **Borrar lista de páginas recientes:** Borra la página reciente de la lista en la memoria.
- **Borrar dirección:** Borra todas las direcciones que usted introdujo en el menú de Introducir Dirección.
- **Certificado de Confianza:** Guarda la lista de certificados de confianza desde los sitios WAP. Puede ver y borrar los certificados.

8.3 Cuenta de Datos

Este menú permite cambiar las configuraciones GSM y GPRS de los servicios de red. Para mayores detalles, contacte a su proveedor

Funciones de Menú

Servicios

de servicios.

GSM

Esta opción permite cambiar las configuraciones para Datos de red GSM como sigue:

- **Nombre de Cuenta:** Edita el nombre de cuenta.
- **Número:** Introduce el número de teléfono del servidor.
- **Nombre de Usuario:** Introduce el nombre de usuario requerido par conectarse a la red GSM.
- **Contraseña:** Introduce la contraseña requerida para conectarse a la red GSM.
- **Tipo de línea:** Selecciona una conexión de red entre Análoga y ISDN.
- **Velocidad:** Selecciona la velocidad deseada desde 4.8, 9.6 Kbps, 14.4 Kbps
- **DNS (000.000.000.000):** Introduce la dirección IP DNS

GPRS

Esta opción permite cambiar la configuración de datos de red GSM como sigue:

- **Nombre de Cuenta:** Edita el nombre de cuenta.
- **APN:** Introduce el nombre de usado por la dirección de la red del ruteador GPRS.
- **Nombre de Usuario:** Introduce el nombre de usuario requerido par conectarse a la red GSM.
- **Contraseña:** Introduce la contraseña requerida para conectarse a la red GSM.
- **Tipo de Autorización:** Selecciona el tipo de autorización entre Normal y Seguro.

Administrador de Archivos

Utilice este menú para navegar por los archivos almacenados en el teléfono o en la tarjeta Micro SD. Puede abrir archivos y utilizarlos en la forma que el teléfono los soporta y ver la memoria total utilizada y el espacio libre de almacenamiento

1) Comprobando la memoria del teléfono y de la tarjeta
Puede ver la memoria restante y la memoria total del teléfono y de la Tarjeta Micro SD.

2) Abriendo el almacenaje de memoria

- **Abrir:** Abre el almacenamiento y revisar las carpetas y archivos.
- **Crear carpeta:** Crea una carpeta.
- **Formatear:** Formatea la memoria, tenga cuidado por que borrará todos los archivos seleccionados.

3) Abriendo una carpeta

- **Abrir:** Abre una carpeta y ver la lista de archivos de la carpeta
- **Crear Carpeta:** Crea una subcarpeta
- **Renombrar:** Renombra la carpeta.
- **Borrar:** Borra la carpeta
- **Tipo:** Permite clasificar los archivos de la carpeta por nombre, tipo, fecha, y tamaño.

4) Abriendo un archivo

Puede ver, reproducir y establecer archivos en el almacenamiento o en la carpeta.

- **Reproducir o Ver:** Reproduce un archivo ó muestra un archivo de imagen.
- **Colocar:** Coloca el archivo como sigue:
- **Archivo de imagen:** (formato bmp, jpg, y gif) las opciones se encuentran disponibles para Papel tapiz, Protector de pantalla, imagen de Encendido/Apagado, Directorio Telefónico, para mensajes

Funciones de Menú

Administrador de Archivos

MMS, infrarrojo y EMS.

- **Archivo de sonido (formato mid, wav, mp3, AMR ó iMelody):** las opciones se encuentran disponibles para colocarlo como Tono de timbre, MMS, EMS , infrarrojo y Bluetooth.
- **Detalle:** Despliega información del archivo, fecha y tamaño.
- **Renombrar:** Permite editar el nombre del archivo.
- **Copiar:** Permite copiar el archive a otra carpeta o en otro almacenamiento.
- **Mover:** Mueve el archive a una carpeta seleccionada o almacenamiento. El archivo será removido de la carpeta original y pegada en la carpeta seleccionada.

Nota: Después de seleccionar Copiar o Mover, presione las teclas de navegación izquierda o derecha para acceder a la carpeta superior o inferior.

- **Eliminar:** Elimina el archivo seleccionado.
- **Eliminar todos los archivos:** Elimina todos los archivos de la carpeta seleccionada.
- **Tipo:** Clasifica los archivos por nombre, tipo, fecha y tamaño

Nota: Dependiendo del software instalado por el proveedor de servicios o país, algunas de las descripciones de esta guía pueden no concordar exactamente. Dependiendo de su país, el teléfono y accesorios pueden aparecer diferentes a los de la ilustración de este manual.