

MANUAL DE USUARIO ZMEMZ-9



**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO
NUESTRO CELULAR ZMEMZ-9.
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR SU CELULAR.
PARA UTILIZAR SU CELULAR DE FORMA EFICAZ,
LE RECOMENDAMOS QUE LEA PRIMERO
EL CAPÍTULO SOBRE INFORMACIÓN GENERAL
Y NOTAS SOBRE SEGURIDAD.**



GUÍA RÁPIDA PARA CONFIGURAR WAP ZMEMZ-9

MODO PREPAGO

Menu

Servicios



WAP

Ajustes

Editar perfil

WAP CSD

Activar perfil

OK

Si

MODO POSPAGO

Menu

Servicios



WAP

Ajustes

Editar perfil

Ideas Telcel


Activar perfil

OK

Si

GUÍA RÁPIDA PARA CONFIGURAR

BLUETOOTH ZMEMZ-9

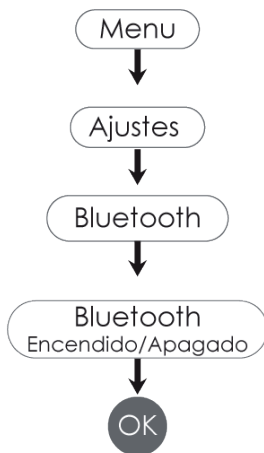

Índice

Contenido.....	2
Por su Seguridad.....	3
Comenzando.....	10
Ingresar texto.....	23
Agenda (Menú 1).....	24
Mensajes (Menú 2).....	30
Histórico Llamadas (Menú 3).....	37
Ajustes (Menú 4).....	40
Multimedia (Menú 5).....	51
Diversión (Menú 6).....	59
Herramientas (Menú 7).....	61
Servicios (Menú 8).....	63
Administrador de Archivos (Menú 9).....	67
Utilizando las Baterías.....	70

Contenido del Paquete


Contenido de la Caja



Teléfono



Batería

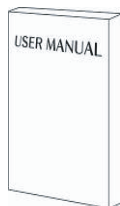

Manual de Usuario



Bocinas




Tarjeta micro SD
(T-Flash) opcional



Manos libres



CD PCSync y cable de datos USB (opcional)



Cargador

Por su Seguridad

Para su seguridad, referirse por favor a las directrices antes de usar el teléfono. La falta en el cumplimiento de las directrices puede causar malfuncionamientos o ser peligrosa para el usuario.

La Seguridad en Carretera es Primero

Por favor ser cuidadoso en no utilizar el teléfono mientras conduce. En caso que necesite utilizar el teléfono, por favor estacione primero su vehículo. En algunos países, es ilegal utilizar un teléfono inalámbrico mientras conduce. También, es recomendado evitar el uso de un teléfono móvil mientras carga combustible en una estación de gasolina.

Apagar dentro del Avión

Los teléfonos móviles pueden causar interferencia en los sistemas de navegación de los aviones. Por favor asegurar que el teléfono este en modo Apagado mientras este en un avión.

Respetar los Reglamentos Especiales

Por favor seguir los reglamentos especiales en cualquier área donde sea aplicable. Es recomendado apagar su teléfono celular donde sea ilegal su uso o cuando este pueda causar interferencia, tal como hospitales.

Interferencia

Todos los teléfonos móviles pueden estar sujetos a radio interferencia, la cual puede afectar el desempeño durante una llamada y recepción.

Servicio Calificado

Esto es altamente recomendado tener un servicio de reparación por personal de servicio calificado. Usar sólo accesorios y baterías aprobados.

Uso Apropiado

Utilizar sólo en la posición normal (sostener hacia el oído). Evitar el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de Emergencia

Cuando realiza llamadas de emergencia, por favor asegurarse que el teléfono está encendido y está en servicio. Ingresar el número de emergencia (Número de Emergencia Oficial u otro número de emergencia oficial) y presionar la tecla [Enviar]. Informar su localización actual. No terminar la llamada hasta dar autorización para proceder. Usted puede terminar la llamada al presionar la tecla [Fin].

Operación Ambiental

Recordar seguir los reglamentos especiales impuestos en el lugar que se encuentre usted y siempre apagar su teléfono donde este prohibido utilizarlo o cuando este pueda causar interferencia o daños (por ejemplo en un hospital).

La operación de cualquier equipo de radio-transmisión, incluyendo teléfonos celulares, puede interferir con dispositivos médicos protegidos inadecuadamente. Consultar un doctor o el fabricante del dispositivo médico si usted tiene alguna pregunta. Otros equipos electrónicos pueden también estar sujetos a interferencia.

Igual que otros equipos móviles de radio-transmisión, usted está notificado que para una operación satisfactoria y seguridad personal, el equipo deberá sólo ser utilizado en la posición de operación normal.

Siempre apagar el teléfono cuando este cargando combustible (estación de servicio). Se le recuerda la necesidad de observar restricciones en el uso del equipo de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), las plantas químicas o donde están en proceso operaciones que puedan hacer explotar.

No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Apagar su teléfono portátil cuando este en un avión. El uso de teléfonos portátiles en el avión es ilegal y puede ser peligroso en la operación del avión o interrumpir la red celular. La falta al observar estas instrucciones puede conducir a la suspensión o a la negación de los servicios del teléfono celular al infractor, a una demanda legal o a ambas.

Cuidados y Mantenimiento

Su teléfono es un producto del diseño y artesanal superior que se debe tratar con cuidado. Las sugerencias abajo le ayudarán a satisfacer las obligaciones de la garantía y disfrutar de este producto por muchos años.

Mantener el teléfono, todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de niños pequeños.

Mantener el teléfono en un lugar seco, la humedad y líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.

No utilice ni almacene el teléfono en áreas polvosas, sucias ya que sus componentes pueden ser dañados

No almacene el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la vida de dispositivos electrónicos, dañar las baterías, deformar o derretir ciertos plásticos.

No almacene el teléfono en áreas frías. Cuando el teléfono se calienta a su temperatura normal, se puede formar humedad dentro del teléfono, que puede dañar los circuitos electrónicos.

No procure abrir la cubierta del teléfono. El manejo por una persona no experta del teléfono puede causar daños a su teléfono.

No deje caer ni golpear el teléfono. El manejo violento puede dañar los circuitos internos.

No utilice productos químicos duros, solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Limpie hacia fuera con un paño suave humedecido levemente en agua jabonosa suave.

Si el teléfono o cualquiera de sus accesorios no están funcionando correctamente, llévelos a su centro de servicio calificado más cercano. El personal le asistirá, y en caso necesario, solicitar que el teléfono sea reparado.

Exposición a la Energía de Radio Frecuencia (Información SAR)

Este teléfono cumple con los requerimientos de la Unión Europea (UE) referentes a la exposición de las ondas de radio.

Su teléfono móvil es un radio transmisor y receptor. Se diseña y se fabrica, para no exceder los límites de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), según lo recomendado por el consejo de la UE.

Estos límites son parte de las amplias directrices y establecen niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Las directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes con la evaluación periódica y cuidadosa de estudios científicos. Los límites incluyen un margen de seguridad substancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar edad y salud.

El estándar de la exposición para los teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como SAR (índice específico de absorción). El límite del SAR recomendado por el consejo de la UE es 2.0W/kg.

*El límite del SAR para los teléfonos móviles usados por el público es 2.0 watts/kilogramo (W/kg) promediado sobre diez gramos del tejido fino del cuerpo. El límite incorpora un margen substancial de seguridad que da la protección adicional para el público y explicar cualquier variación en medidas. Los valores del SAR pueden variar dependiendo de los requisitos en reportes nacionales y de la banda de la red.

Seguridad Auditiva:

Este producto respeta las regulaciones actuales para limitar el volumen de salida de dispositivos de audio a un nivel seguro.

Al escuchar su equipo con audífonos o auriculares, puede correr el riesgo de daños permanentes a sus oídos. Incluso si está acostumbrado a escuchar a altos volúmenes y le parece normal, usted aún así tiene el riesgo con la posibilidad de dañar su audición. Reduzca el volumen de su dispositivo a un nivel razonable para evitar daño permanente de audición. Si usted escucha el timbrado en sus oídos, reduzca el volumen o apague el reproductor de audio.

Este dispositivo se ha probado con el auricular provisto. Otros fabricantes de auriculares pueden producir niveles de volumen más altos o bajos que el auricular entregado.

Desempaque

Asegurarse de tener cada elemento:

- Teléfono
- Cargador de Viajero
- Batería
- Bocinas
- Manos Libres (stéreo) (opcional)
- Guía de Usuario
- Cable de Datos USB

Usted puede obtener los diversos accesorios con su distribuidor local.

Nota:

- Los artículos provistos con su teléfono y los accesorios disponibles en su distribuidor pueden variar, dependiendo de su país o proveedor de servicio.
- Utilice los accesorios comprados sólo con distribuidores autorizados. El uso de accesorios no autorizados podría causar problemas y cualquier costo de la reparación no serían cubiertos por la garantía.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Adaptador ca/cc

Entrada: 100-240 Vca

50/60 Hz 150mA

Salida: 5,0 Vcc 650 mA


Batería (ion de Litio)

Capacidad: 3,7v/780mAh

Comenzando

Sú Teléfono

Teclas, Características y localización

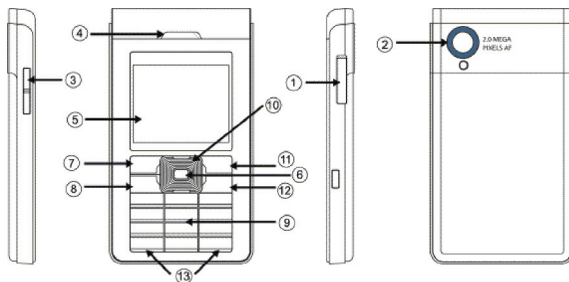

1	Puerto de conexión todo en uno
2	Cámara
3	Tecla de Volumen
4	Altavoz
5	Pantalla Principal
6	Tecla WAP
7	Tecla Suave Izquierda
8	Tecla Enviar
9	Teclas Alfanúmericas
10	Tecla de Navegación
11	Tecla Suave Derecha
12	Tecla Fin/Encender
13	Teclas de Función Especial


Información de tarjeta SIM

Cuando usted se suscribe a una red celular, usted recibe una tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor) cargada con sus detalles de la suscripción, tales como su PIN y servicios opcionales disponibles.


1. Si es necesario, apague el teléfono manteniendo oprimida la tecla **Fin/Enc.** Hasta que aparezca el mensaje de **Apagado**.
2. Retirar la batería de acuerdo a los siguientes pasos:

1 Presione el botón que sujeta la tapa de la parte trasera del teléfono hacia abajo.

Retire la batería como se muestra a continuación.

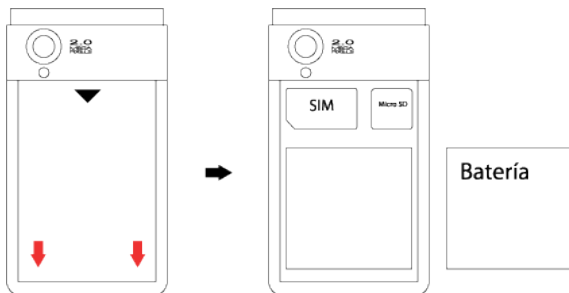

- 2** Coloque la tarjeta **SIM** dentro del teléfono. Asegúrese de insertar correctamente la tarjeta **SIM**.

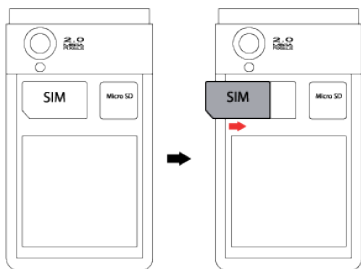

Instalar y cargar la batería del teléfono

1. Quitar la cubierta de la batería.

Si el teléfono está ya encendido, primero apáguelo al presionar y mantener oprimida la tecla Fin.

2. Insertar la tarjeta SIM.

Asegurarse que los contactos dorados en la tarjeta estén hacia abajo.

3. Instalar la batería.

4. Volver a colocar la cubierta de la batería.

5. Conectar el adaptador del cargador de viajero en el puerto de conexión, todo en uno.

6. Conectar el adaptador en la toma de corriente estándar de CA.

7. Cuando la batería del teléfono está completamente cargada (el icono de la batería cambiará), desconectar el adaptador de la toma de corriente.

8. Quitar el adaptador del teléfono.

9. Encender el Teléfono presionando la tecla fin/encender.

10. Ingresar su PIN (Código de Acceso), si se le solicita.

Comenzando

Nota:

Presionar el seguro que sujeta la cubierta de la batería. Cualquier daño hecho al teléfono debido a un manejo incorrecto del seguro no serán cubiertos por la garantía del teléfono.

Indicador de Batería Baja

Cuando la batería está baja un tono de advertencia suena, el mensaje de batería baja se muestra y el icono de batería vacía parpadea. Si el nivel de la batería llega a ser demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargar su batería.

Nota:


Cuando la batería se descarga totalmente y no se utiliza por un rato, el teléfono no exhibirá el icono de carga por cerca de 30 minutos mientras que carga. Después de 30 minutos de carga, el teléfono exhibirá el icono de carga.

Encender o Apagar

1. Mantener oprimida la tecla Fin/Encender por más de un segundo para encender.
2. Ingresar el PIN de su tarjeta SIM, si es solicitado. El teléfono busca la red y cuando es detectada, exhibirá en la pantalla la intensidad de la señal, el nivel de batería, la hora y fecha actual.
3. Cuando usted desea apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla Encender/Apagar por más de dos segundos.

Cómo instalar su tarjeta Micro SD

Quite la batería de su teléfono y abra la cubierta del compartimiento de la tarjeta **SD** y coloque la **micro SD** como se muestra a continuación.

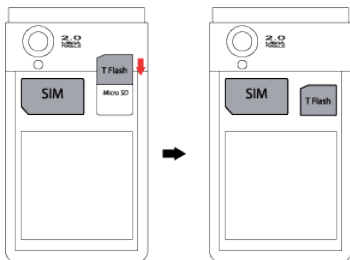

Nota:

Se recomienda dejar un espacio libre en la tarjeta microSD de 100KB para reproducir archivos de Audio. Si la tarjeta está llena, el teléfono no podrá reproducir un nuevo archivo de música.

* Cuando se selecciona el **Modo Almacenar** sin insertar la tarjeta.

• Desinstalando la Tarjeta Micro SD

Deslice la cubierta protectora hacia abajo y jale la tarjeta para expulsarla. Después retire la tarjeta y cierre la cubierta protectora deslizando hacia arriba.

Comenzando

- **Contraseña PIN:** Los 4 ~ 8 dígitos de la contraseña es solicitado cuando utiliza la función de Restricción de Llamada. Usted puede obtener la contraseña de su proveedor de servicio cuando usted se suscribe a esta función.

Personalizar su teléfono

- **Idioma de Pantalla:** Seleccionar el idioma para el menú de su teléfono. [Menú] → [4. Ajustes] → [4.1 Ajustes Teléfono] → [4.1.3. Idioma]
- **Hora y Fecha:** Ajustar la hora y fecha para su teléfono [Menú] → [4. Ajustes] → [4.1 Ajustes Teléfono] → [4.1.2. Hora y Fecha]
- **Melodía Timbre de Llamada:** [Menú] → [4. Ajustes] → [4.1 Ajustes Teléfono] → [4.1.1. Perfiles]
- **Imagen de Fondo en Modo Inactivo:** Ajustar la imagen de fondo para la pantalla en modo inactivo. [Menú] → [4. Ajustes] → [4.1 Ajustes Teléfono] → [4.1.5. Ajustes Pantalla]
- **Bloquear Teléfono:** Protege el teléfono contra el uso no autorizado con una contraseña del teléfono. El teléfono requerirá la contraseña al encender. [Menú] → [4. Ajustes] → [4.4 Ajustes Seguridad]
- **Ajustes Tecla Dedicada:** Configurar un menú para sus propios elementos de menú preferidos. [Menú] → [4. Ajustes] → [4.1 Ajustes Teléfono] → [4.1.6. Tecla Dedicada]

Códigos de Acceso

Hay códigos de acceso para su tarjeta SIM. Estos códigos le ayudan a proteger el teléfono contra uso no autorizado. Cuando es solicitado para cualquier código explicado abajo, al teclear el código apropiado (mostrado como asteriscos) y presionar la tecla OK, el teléfono podrá ser utilizado.

- **PIN:** El **N**úmero de **I**dentificación **P**ersonal o **PIN** (4-8 dígitos) protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. El PIN viene con la tarjeta SIM; ver las instrucciones de la tarjeta SIM proporcionadas con su tarjeta. Si usted ingresa un PIN incorrecto tres veces sucesivas, el código será deshabilitado y no puede ser utilizado hasta que lo rehabilite al ingresar el PUK.

- **PUK:** El PUK 8-dígitos (Clave de Desbloqueo Personal) es solicitado para cambiar un PIN deshabilitado. El PUK puede ser suministrado con la tarjeta SIM. Si no, o en caso que lo haya perdido, por favor contactar a su proveedor de servicio.

Para re-habilitar su PIN, proceder como sigue.

1. Teclear el PUK y presionar la tecla OK.
2. Ingresar un nuevo PIN de su elección y presionar la tecla OK.
3. Cuando el mensaje Confirmar Nuevo PIN es mostrado, teclear el mismo código de nuevo y presionar la tecla OK.




Si usted ingresa un PUK incorrecto diez veces sucesivas, la tarjeta SIM se inválida. Por favor contactar a su proveedor de servicio para adquirir una nueva tarjeta.

Teclas y Pantalla

	<p>Teclas Suaves Realiza las funciones identificadas en la parte inferior de la pantalla.</p>
	<p>Tecla de Navegación Desplaza a través de las opciones del menú. Mueve el cursor hacia arriba y hacia abajo en el modo de edición normal. Mueve el cursor a la izquierda o derecha en todo el modo de edición.</p>
	<p>Tecla WAP (Tecla [OK]) En modo inactivo, acceder al menú de WAP (presionar brevemente) o Iniciar el navegador WAP (presionar y mantener oprimida). En Modo Menú, seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar la entrada. En modo preliminar de Cámara y Video, funciona como obturador.</p>
	<p>Tecla Enviar Marcar o Responder una llamada. En Modo Inactivo, Remarca a los 50 números marcados recientemente, perdidos o recibidos.</p>
	<p>Tecla Encender/Apagar & Fin Termina una llamada. Enciende y Apaga el teléfono. (presionar esta tecla y mantener oprimida) En modo Menú, cancela la entrada y regresa al modo Inactivo.</p>

Comenzando

Teclas y Pantalla

	<p>Teclas Alfanuméricas Ingresa números, letras y caracteres especiales. En modo inactivo, presionar y mantener oprimida la tecla [1] para acceder a su Correo de Voz.</p>
	<p>Teclas de Función Especial Ingresa Caracteres Especiales Realiza Diversas Funciones.</p>
	<p>Tecla Lateral En modo Inactivo, con el teléfono abierto, Ajustar el Volumen del Tono de Teclado. Iniciar "grabación de voz" durante una llamada al presionar y mantener oprimida la tecla lateral (arriba). Parar "grabación de voz" al presionar la tecla suave [Parar]. Ajusta el volumen del auricular durante una llamada al presionar brevemente. Ajustar el volumen del Reproductor de Audio. Mover a través de los meses en modo calendario. En modo Menú, se desplaza a través de las opciones del menú.</p>

Iconos

	Intensidad de Señal: Muestra la intensidad de la señal recibida. A mayor número de barras, es mayor la intensidad de la señal.
	GPRS: Muestra la intensidad de la señal GPRS recibida. A mayor número de barras, es mayor la intensidad de la señal.
	Roaming: Aparece cuando el teléfono está de roaming.
	Llamadas Perdidas: Aparece cuando hay llamada(s) perdidas.
	Nuevo Mensaje: Aparece cuando un nuevo mensaje de texto entrante es recibido y sin leer.
	MMS Sin Leer: Aparece cuando un nuevo MMS llegó y sin leer.
	MMS Ocupado: Aparece cuando MMS está ocupado, mientras recibe o envía un mensaje.
	Mensaje de Difusión: Aparece cuando el modo recibir mensaje de Difusión está activo.
	Correo WAP: Aparece cuando un correo WAP es recibido.
	Restricción de Llamada Activo: Aparece cuando el modo restricción de llamada está activo.
	Desvío de Llamada: Aparece cuando el modo de desvío de llamada está activo.
	Bluetooth: Aparece cuando el Bluetooth está encendido. Tiene que estar encendido, si usted desea utilizar la función de Bluetooth. Cuando usted termina de utilizar, desactive el Bluetooth.

Comenzando

Pantalla

Iconos

	Audífono Bluetooth: Aparece cuando el accesorio de manos libres Bluetooth está conectado.
	Bluetooth Conectado: Aparece cuando el accesorio de Bluetooth está conectado.
	Vibrar y Timbrar: Aparece cuando el modo Vibrar y Timbrar está activo.
	Vibrar después Timbrar: Aparece cuando el modo Vibrar después Timbrar está activo.
	Vibrador Encendido: Aparece cuando el modo de Vibración está activo (modo acostumbrado).
	Alarma Activa: Aparece cuando ajusta la alarma.
	Bloqueo: Aparece cuando ajusta el bloqueo del teléfono.
	Intensidad de Batería: Muestra el nivel de su batería. Cuando más barras ve usted, más es la carga de su batería.
	Audífono: aparece cuando ajusta los Perfiles como Audífono.

* Dependiendo de su país o proveedor de servicio, los iconos mostrados en la pantalla pueden variar.



ÍCONOS

Despliega varios íconos

TEXTO Y GRÁFICOS

Despliega mensajes, instrucciones e información introducida

FECHA ACTUAL

HORA ACTUAL

**INDICADOR DE
TECLAS DE SELECCIÓN**
Muestra las funciones en uso
asignadas por las teclas de selección

La tecla de función especial realiza varias funciones

1. Realizar la "Llamada Internacional"

Presionar la tecla [*] dos veces para mostrar el carácter "+".

Ingresar el código de país, código de área (sin el cero inicial) y el número telefónico. Después presionar la tecla Enviar. El "+" informa a la red que es una llamada internacional.

2. Ingresar "Pausa o Espera"

Usted puede ingresar un carácter de pausa ("P") dentro de una serie de marcación al presionar el [*] tres veces.

Presionar [*] cuatro veces para ingresar un carácter de espera ("W") dentro de una serie de marcación.

Ingresar Texto

Utilizando el Teclado

3. Activar o desactivar el “Modo Silencio”

Para activar la opción “Modo Silencio”, presionar y mantener oprimida la tecla [#] en el modo inactivo.

Usar las teclas suaves

La función de las teclas suaves varía dependiendo de la función que usted está utilizando. La barra inferior de la pantalla indica su función actual.

Al presionar las teclas suaves y Tecla de Navegación:

1. Presionar una tecla suave deseada.
2. Presionar la tecla de Navegación para mover a la siguiente o anterior opción.
3. Elegir la tecla suave [Seleccionar] o presionar la tecla [OK] para confirmar la función mostrada u opción resaltada.
4. Para salir, elegir cualquiera de los siguientes métodos.
 - Seleccionar [Atrás] para subir un nivel.
 - Presionar y mantener oprimida [Fin] para regresar al modo ocioso.

Usted puede almacenar números de teléfono en su tarjeta de SIM y en la memoria de su teléfono. La memoria de la tarjeta SIM y del teléfono son físicamente separadas, pero se utilizan como una sola entidad llamada Agenda. Para tener acceso a este menú, presionar [Menú] en modo inactivo y seleccionar **Agenda**.

1. Búsqueda Rápida

Usar este menú para buscar números en Agenda. Encontrar un contacto:

1. Ingresar las primeras letras del nombre que usted desea encontrar.
2. Seleccionar el nombre que usted desea de la lista.
3. Desplazarse a un número y presionar [Enviar] para marcar o presionar [Opción] para editar la información del contacto.

- **Ver:** le permite ver el contenido de los contactos tal como nombre, número, etc.
- **Editar:** le permite editar los elementos del contacto.
- **Eliminar:** le permite eliminar el contacto.
- **Copiar:** le permite copiar el contacto desde la SIM al Teléfono o Teléfono a la SIM. Usted tendrá el mismo contacto en diferente almacenamiento.
- **Mover:** le permite mover el contacto desde la SIM al Teléfono. El contacto será almacenado en la unidad de almacenamiento original.
- **Duplicar:** le permite duplicar el contacto en la misma unidad de almacenamiento. Usted tendrá los mismos datos en la misma unidad de almacenamiento.
- **Enviar SMS:** le permite enviar SMS para el nombre seleccionado, número de su agenda.
- **Enviar MMS:** le permite enviar SMS para el nombre seleccionado, número de su agenda.
- **Enviar vCard:** le permite enviar el contacto de la agenda por SMS.

Agenda (Menú 1)

2. Buscar Contacto

Cuando usted selecciona Buscar Contacto, después de almacenar números en la agenda, usted puede buscarlos por Nombre.

1. Ingresar un nombre que usted desea buscar en el recuadro de entrada de texto. Ingresar el nombre completo o aún la letra Inicial y presionar la tecla suave (izquierda) [Opción].

2. Si hay un nombre, que desea llamar, elegir el nombre al utilizar la tecla de Navegación.

3. Presionar la Tecla Enviar para hacer una llamada. Sin embargo, si hay más de un contacto en el nombre seleccionado, mostrará una lista. Entonces usted puede seleccionar simplemente un contacto y presionar la tecla Enviar para hacer una llamada.

3. Agregar un Nuevo Contacto

Almacenando un número en la tarjeta SIM

- Ingresar información acerca del contacto: nombre, número telefónico y grupo
- Presionar [Listo] para guardar el contacto.

Almacenando un número en la memoria del teléfono

- Ingresar la información acerca del nombre del contacto: nombre, número telefónico (Celular, Casa, Oficina, fax), nombre de compañía, E-mail, cumpleaños, asociar imagen y video, asociar sonido y grupo.
- Presionar [Listo]

4. Copiar Todos

Usted puede copiar todos los datos de la agenda desde la tarjeta SIM al Teléfono o desde el Teléfono a la SIM. Es una función útil si usted desea respaldar los datos de su agenda desde una tarjeta SIM en su teléfono y viceversa.

5. Eliminar

Usted puede eliminar todos los datos de la agenda en la tarjeta SIM o el Teléfono. Además, usted puede eliminar los datos de la agenda uno por uno.

6. Grupos

Usar este menú para organizar sus contactos en grupos. Agregar miembros a un grupo:

1. Seleccionar un grupo.
2. Presionar [Opción] y [Agregar].
3. Presionar [Editar]-[Opción]-[Método de Entrada] y tecla suave [OK] para cambiar el método de entrada y seleccionar "Hecho" para guardar.

- Tipo de Alerta: Timbrar / Vibrar únicamente / Vibrar y Timbrar / Vibrar después Timbrar / Ninguno.
- Melodía: Le permite seleccionar el tono de timbre a ser usado cuando usted recibe una llamada de una persona en el grupo. Seleccionar el tono de timbre al presionar la tecla de Navegación.

Agenda (Menú 1)

- **Imagen:** Le permite seleccionar la imagen de llamada entrante cuando usted recibe una llamada desde una persona en el grupo. Presionar la tecla de Navegación para cambiar la imagen y para ir a la línea siguiente a seleccionar. Si usted desea ver y seleccionar imágenes, seleccionar la tecla suave (izquierda) [Ver] y desplazar con la tecla de Navegación. Para seleccionar la imagen, presionar la tecla suave (izquierda) [OK].
- **Asociar Video**
- **Lista de Miembros:** Usted puede agregar o eliminar un grupo de miembro(s). Presionar [OK] y seleccionar [Agregar]. Mostrará una lista excepto los miembros ya en el grupo. Es posible fijar a un miembro en grupos múltiples. Presionar [Listo]

7. Marcación Rápida

Usar este menú para asignar los números de marcación rápida (2 a 9) para 8 de sus números más frecuentemente marcados.

Asignación de contactos en marcación rápida

- **Habilitar marcación rápida “Activar”** y entrar a “Configurar Número”
- **Seleccionar una localidad de tecla desde 2 al 9.** La tecla 1 está reservada para el servidor de su correo de voz.
- **Presionar la tecla suave [Opción], seleccionar ‘Editar’** y seleccionar el contacto desde la lista de la agenda al presionar la tecla suave [Agregar].

Administrando contactos de Marcación Rápida

- **Editar:** asignar un número diferente a una tecla.
- **Eliminar:** borrar la configuración de marcación rápida para una tecla.

Marcando números de marcación rápida: En modo inactivo, presionar y mantener oprimida la tecla apropiada.

8. Números Especiales

Usted puede ver y editar su número telefónico de celular (número propio), número de Marcación de Servicios y número SOS (Número de Emergencia).

- **Número Propio:** Usar esta característica para revisar sus números telefónicos, o para asignar un nombre a cada uno de los números.
- **Número de Marcación de Servicio:** Enlista la SIM SDN (Número de Marcación de Servicio) y le permite acceder al número al presionar la tecla suave (izquierda) [Marcar] o la tecla Enviar.
- **Número de Emergencia:** Enlista el número de emergencia.

9. Ajustes

Estatus de Memoria

Usted puede revisar cuantos nombres y números están almacenados en la agenda (tarjeta SIM y memoria del teléfono) o cuanto espacio libre queda.

Almacenamiento Preferido

Usted puede ajustar el almacenamiento preferido entre En SIM o En Teléfono como almacenamiento predeterminado en la agenda.

Agenda (Menú 1)

Campos

Existen campos que usted puede configurar en Activado o Desactivado en sus contactos de agenda. (Número de Casa, Nombre de Compañía, Dirección de E-mail, Número de Oficina, Número de Fax, Cumpleaños, Imagen Asociada, Videos Asociado, Sonido Asociado y Grupos). Presionar la tecla suave (izquierda) [Activar] o [Desactivar] para activar o desactivar el campo.

Mis vCard

Usted puede editar, guardar y enviar Mis vCard. Usted puede utilizar Mi vCard como su tarjeta de negocios de su celular.

- **Editar Mis vCard:** Usted puede editar Nombre, Número, Número Casa, Nombre Compañía, Dirección E-mail, Número Oficina y Número Fax.
- **Enviar Mi vCard:** Usted puede enviar Mi vCard por SMS, MMS, Bluetooth y Archivo.
- **Reiniciar Mis vCard:** Usted puede inicializar la vCard.

Usar el menú de Centro de Mensajes para enviar y recibir mensajes cortos y mensajes multimedia. Usted puede usar un correo de voz y características de mensajes de difusión. Para acceder a este menú, presionar [Menú] en modo inactivo y seleccionar Mensajes. Las funciones de Mensaje están disponibles dependiendo de los servicios de red que su proveedor de servicio soporta.

1.SMS

La función de SMS (Servicio de Mensajes Cortos) es un servicio de red y su red puede o no puede soportar el servicio

Nota:

- El servicio de Mensajes puede no estar disponible en todas las redes. Algunas redes lo permiten solo dentro de su propia red.
- El número máximo de caracteres permitido en un mensaje corto varía por proveedor de servicio. Si su mensaje excede el máximo número de caracteres, el teléfono dividirá el mensaje.

Mensajes (Menú 2)

Escribir Mensaje

Para enviar Mensaje de Texto

Usar este menú para crear y enviar un mensaje como sigue

1. Seleccionar el menú [Escribir Mensaje] en el menú [SMS].
2. Escribir un Mensaje.
3. Después de completar el mensaje, presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] y después seleccionar "Hecho". Elegir una de las siguientes opciones.

Sólo Enviar: Envía el mensaje al número telefónico del receptor. Esto no guardará el mensaje.

Guardar y Enviar: Guarda el mensaje y lo envía al receptor solicitado.

Sólo Guardar: Guarda el mensaje así usted puede enviarlo más tarde.

Enviar a Muchos: Enviar el mensaje a múltiples receptores. Seleccionar Editar Lista para agregar hasta 10 receptor (es).

Enviar por Grupo: Envía el mensaje hacia el grupo. Seleccionar un Grupo desde la lista.

Usted puede ingresar el número directamente u obtenerlo desde la agenda al presionar la tecla suave (izquierda) [Buscar].

El teléfono mostrará el Mensaje Enviando Exitoso o Falló mensaje en la pantalla para todos los receptores.

Nota:

Si usted recibe una llamada mientras usted está escribiendo un mensaje, el mensaje será respaldado y después de terminar la llamada, el teléfono mostrará el modo [escribir mensaje]. Usted puede terminar el mensaje sin perder los datos.

Ajustes de Mensaje

Dentro del sub-menú Configurar Mensaje, usted puede definir los valores predeterminados en parámetros comunes para mensajes originados desde el teléfono.

- **Configurar Perfil:** Dependiendo de su proveedor de servicio y plan de servicio, usted puede ajustar la configuración del perfil del mensaje.

- **Configuración Común:** Usted puede Activar o Desactivar las siguientes configuraciones comunes para SMS.

- Reporte de Entrega

Esto le permite ajustar el reporte de entrega como Activar o Desactivar. Cuando esta función esta activa, la red le informa si se ha entregado o no su mensaje.

- Ruta de Respuesta

Este menú permite al receptor de su mensaje le envíe una respuesta automática vía su centro de mensajes, si la red proporciona el servicio de Mensajes. Presionar la tecla suave (izquierda) [Encendido] o [Apagado] para activar o desactivar esta función.

- **Estado de Memoria:** Esto muestra el estado de la memoria de SMS en su tarjeta SIM o Teléfono.

2 MMS

Servicio de Mensajes Multimedia (MMS) entrega los mensajes que contienen una combinación de texto, imagen, video y audio de teléfono a teléfono.

Nota:

- El máximo tamaño permitido para un mensaje puede variar, dependiendo de su proveedor del servicio.
- Dependiendo del tipo de archivo o sistema DRM (Administrador de Derechos Digitales), algunos archivos pueden no ser enviados.

Mensajes (Menú 2)

Escribir Mensaje

2.1 Para Enviar Mensaje Multimedia

Usar este menú para crear y enviar un mensaje como sigue

1. Seleccionar el menú [Escribir Mensaje] en el menú [MMS].
2. Componer un mensaje. Usted puede editar Para, CC, CCO, Asunto, y Contenido. Usted puede ingresar el número directamente u obtenerlo desde la agenda al presionar la tecla suave [Buscar].

3. Después usted puede completar el mensaje, presionar la tecla suave (izquierda) y después seleccionar “Hecho”.

Escoger una de las siguientes opciones.

Sólo Enviar: Envía el mensaje. No guardará el mensaje.

Guardar y Enviar: Guarda el mensaje y lo envía al receptor(es) requerido(s).

Guardar en Borradores: Guarda el mensaje en Borradores. Usted puede enviarlo más tarde.

Opciones de Envío: Período de Validez, Reporte de Entrega, Leer Reporte, Prioridad.

Salir: Salir de Escribir Mensaje, el teléfono preguntará si desea guardar el mensaje.

El teléfono mostrará Enviando Mensaje Exitoso o Falló en la pantalla para todos los receptores.

2.2 Ajustes de Mensaje

Dentro del sub-menú de MMS, usted puede definir los valores predeterminados en los parámetros comunes para mensajes originados desde el móvil. Al configurar los valores predeterminados para mensajes MMS, usted puede experimentar un servicio más confortable.

Usted puede instalar los parámetros relacionados para envío y recuperación de los mensajes MMS.

2.3 Buzón de Voz

Su teléfono es capaz de marcar con el número del servidor de correo de voz (si es proporcionado por su red). Si usted recibe un correo de voz, su teléfono muestra Nuevo Mensaje en la pantalla inactiva.

Seleccionar el Correo de Voz desde la lista y presionar la tecla suave (izquierda) [Opción].

Al seleccionar la opción Conectar a Voz, su teléfono marcará al número configurado que ha sido almacenado en la lista de Correo de Voz. Usted puede escuchar después el correo de voz.

Nota:

Correo de Voz es una característica de red. Por favor contactar a su proveedor de servicio para más información.

Mensajes (Menú 2)

2.4 Mensaje de Difusión

Este servicio de red permite que usted reciba los mensajes de difusión en varios temas tales como clima, tráfico, código de distrito local, hospitales locales, taxis o farmacia en su área.

Para más información acerca de temas de mensajes de transmisión, por favor contactar a su proveedor de servicio.

El teléfono mostrará los mensajes de difusión inmediatamente cuando es recibido, en la siguiente condición:

- 1) Cuando el teléfono está en modo inactivo.
- 2) Cuando la opción Modo Recibir (2.4.1) está Activada.
- 3) Cuando el canal del mensaje está actualmente activo en la lista de canales.

Nota:

Este servicio puede no estar disponible en todas las redes. Para más información sobre los temas disponibles, por favor contactar a su proveedor de servicio de red.

Las siguientes opciones están disponibles:

1) Modo Recibir: Usted puede Activar o Desactivar el modo Recibir al presionar la tecla suave (izquierda).

Le permite habilitar o deshabilitar la recepción de mensajes de texto de difusión.

2) Leer Mensaje: Con este menú, usted puede leer todos los mensajes de texto de difusión recibidos. El área del título de la pantalla mostrará el nombre del elemento del tema del mensaje. Siempre que el teléfono reciba nuevo contenido, el teléfono actualizará el contenido del asunto del mensaje.

3) Idiomas: Le permite seleccionar su idioma preferido para mostrar mensajes de difusión de la celda. El número de idiomas que puede seleccionar depende de su tarjeta SIM.

4) Ajuste de canales: Permite que usted indique los canales de los cuales usted desea recibir mensajes de difusión.

Este menú permite que usted lea, agregue y elimine la lista al utilizar las opciones Seleccionar, Agregar, Editar y Eliminar. El número de elementos en la lista depende de su tarjeta SIM. Mostrará todos los elementos que usted seleccionó.

Nota:

Para más información sobre los temas disponibles, contactar por favor a su proveedor de servicio de red.

Histórico de Llamadas (Menú 3)

Utilice este menú para ver las llamadas que usted ha marcado, recibido o perdido, y la duración de las llamadas. Usted puede también comprobar el costo de sus llamadas, si la tarjeta SIM soporta esta función. Para acceder a este menú, presionar [Menú] en modo inactivo y seleccionar Histórico de Llamada.

1.Llamadas Perdidas

Este menú muestra las 10 más recientes llamadas recibidas que usted no respondió. En la lista de llamadas perdidas, usted puede ver los detalles en el registro al presionar la tecla suave (izquierda) [OK]. En el visor de pantalla, usted puede hacer una llamada al número presionando la tecla Enviar. Están disponibles las siguientes opciones:

- Eliminar:** Permite que usted elimine el registro.
- Guardar en Agenda:** Permite que usted guarde el registro en la Agenda.
- Marcar:** Permite que usted regrese la llamada al número registrado.
- Editar:** Permite que usted edite el número y lo guarde en la Agenda.
- Responder por SMS:** Permite que usted envíe un SMS.

2.Llamadas Salientes

Este menú muestra las llamadas más recientes que usted ha marcado. En la lista de llamadas marcadas, usted puede ver los detalles del registro al presionar la tecla suave (izquierda) [Ok]. En el visor de pantalla, usted puede realizar una llamada al número presionando la tecla Enviar.

Histórico de Llamadas (Menú 3)

3.Llamadas entrantes

Este menú muestra las llamadas más recientes que usted ha recibido. En la lista de llamadas recibidas, usted puede ver los detalles del registro al presionar la tecla suave (izquierda) [Ok]. En el visor de pantalla, usted puede hacer una llamada al número presionando la tecla Enviar.t

4.Eliminar Registro de Llamada

Este menú le permite eliminar todos los datos de llamada de cada categoría a la vez. Las siguientes categorías están disponibles: Llamadas perdidas, Llamadas salientes, Llamadas entrantes y Eliminar Todas.

5.Duración de Llamada

Este menú muestra el registro de tiempos para las llamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por su proveedor de servicio variará.

- Tiempo de Última Llamada:** Revisar la duración de su última llamada.
- Total Salientes:** Revisar la duración total de las llamadas que usted ha marcado desde el último reinicio.
- Total Entrantes:** Revisar la duración total de todas las llamadas que usted ha recibido desde el último reinicio.
- Tiempo Total:** Revisar la duración total de todos los tiempos de las llamadas que usted ha marcado y recibido desde el último reinicio.
- Eliminar Todos los Contadores:** Permite a usted reiniciar los contadores de llamadas.

Histórico de Llamadas (Menú 3)

Nota:

El tiempo real facturado por su proveedor de servicio puede variar, dependiendo de las características de red, redondeo para los propósitos de facturación y así sucesivamente.

6.Contador SMS

Usted puede ver los números de SMS enviados y recibidos.

7.Contador GPRS

Usted puede ver cuantos mensajes GPRS han sido enviados y recibidos, y reiniciar el contador.

El menú Ajustes le proporciona varias opciones de configuración para personalizar el teléfono con sus preferencias y necesidades. Usted también puede reiniciar los ajustes a sus valores de fábrica. Para acceder a este menú, presionar **[Menú]** en modo inactivo y seleccionar **Ajustes**.

1. Ajustes de Teléfono

Muchas características diferentes del sistema de su teléfono pueden ser personalizadas para adaptarlo a sus preferencias.

Perfiles

Utilizar este menú para personalizar diversos sonidos y cambiar los ajustes para la luz. Seleccionar cada ambiente y seleccionar "Activar" para activar la configuración. Seleccionar "Personalizar" para personalizar los ajustes de Perfiles. Las opciones Personalizables son como siguen:

- **Ajustes Tono:** Llamada Entrante, Alarma, Encendido, Apagado, Tono de Mensaje y Tono de Teclado.
- **Volumen:** Tono de Timbre, Tono de Tecla, Tono Encendido, Tono de Mensaje, Tono de Alarma.
- **Tipo de Alerta:** Timbre, Sólo Vibrar, Vibrar y Timbre, Vibrar después Vibrar.
- **Alerta de llamada inteligente:** Encendido/Apagado.
- **Tipo de tono:** Una vez / Repetir / Ascendente.
- **Tono Adicional:** Advertencia/Error / Campo encendido /Conectar.
- **Modo de Respuesta:** Responder con cualquier tecla / Responder con Tecla Enviar.

Ajustes (Menú 4)

Hora y Fecha

Usted puede ajustar la hora y fecha para su teléfono.

- **Ajustar ciudad Local:** Este menú le permite ajustar una ciudad como su ciudad local.
- **Ajustar Hora/Fecha:** Este menú permite ajustar la hora actual y fecha mostrada en la pantalla en inactivo. También puede ajustar el modo Horario de Verano en Activar/Desactivar.
- **Ajustar Formato:** Este menú le permite ajustar el formato de la Hora y la Fecha.
- **Actualización Automática de Fecha y Hora:** Este menú permite al teléfono actualizar la fecha y hora actuales automáticamente desde la red. Usted puede activar o desactivar esta función al presionar la tecla suave [Activar] o [Desactivar].

Idioma

Utilizar este menú para seleccionar uno de varios idiomas para el texto de pantalla. Seleccionar su idioma preferido y presionar la tecla suave (izquierda) [Ok] para guardar la configuración.

Métodos de Entrada Preferidos

Este menú le permite definir su método de entrada preferido. Una vez que usted ajusta el método de entrada preferido, la siguiente vez que usted edita en modo de entrada de texto, se reflejará la configuración hasta que usted cambie a otra.

Ajustes Pantalla

Este menú le permite personalizar los elementos deseados de la pantalla: Imagen de Fondo, protector de pantalla, Al encender pantalla, Al apagar Pantalla, Estilo Menú Principal, Tema, Texto de Saludo, Contraste, Luz de Fondo de Pantalla, Mostrar Fecha y Hora, Mostrar Número Propio.

Tecla Dedicada

Usted puede utilizar las teclas dedicadas como teclas de atajos para acceder directamente a un menú específico desde modo inactivo.

Seleccionar desde la lista del menú y presionar la tecla [Ok] para cambiar el menú dedicado.

Teclas Dedicadas Predeterminada:

- Arriba:** Mensaje
- Abajo:** STK
- Izquierda:** Multimedia
- Derecha:** Diversión

Atajos

Este menú le permite ajustar la lista de menú de atajo. Presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] para editar el menú dedicado por el número de atajo.

Modo Vuelo

Este menú le permite ajustar el Modo Avión. Presionar la tecla suave (izquierda) [Editar] para ajustar el Modo Avión. Modo Normal, Modo Avión y Preguntar al encender están disponibles.

2.Configurar Llamada

Las características siguientes de Configurar Llamada son servicios de red. Por favor contactar a su proveedor de servicio para comprobar la disponibilidad y para suscribirse a la característica.

Ajustes (Menú 4)

Identificador de Llamadas

Este servicio de red informa de su Identificador de Llamadas al receptor cuando usted hace una llamada. Usted puede configurar las opciones siguientes para la función de identificador de llamadas como sigue.

- **Ajustar por Red:** La red decidirá si enviar u ocultar el Identificador de Llamadas.
- **Ocultar Identificador:** Si usted no desea enviar su número telefónico, seleccionar desde el Menú **[Ocultar Identificador]**.
- **Enviar Identificador:** Enviaré el Identificador de Llamadas cuando usted hace una llamada.

Llamada en Espera

Este servicio de red informa cuando alguien está intentando localizarlo durante otra llamada. Usted puede especificar la opción de llamada en espera sólo para llamadas de voz.

Desvío de Llamadas

- Este servicio de red re-enruta las llamadas entrantes al número que usted especifica.

Nota: El teléfono envía su configuración a la red y reconocerá las configuraciones. Usted puede desactivar todas las configuraciones de desvío de llamadas al seleccionar Cancelar Todos.

Restringir Llamada

Este servicio de red le permite restringir sus llamadas para Llamadas Salientes, Llamadas Entrantes. Usted también puede cancelar todas las configuraciones de restricción de llamada. Usted podrá hacer y recibir llamadas normalmente.

Usted puede configurar y cambiar la contraseña de Restricción de Llamadas obtenida de su proveedor de servicio utilizando esta opción. Usted debe ingresar la contraseña actual antes de que usted pueda especificar una nueva.

Nota El teléfono envía sus configuraciones a la red y la red regresa el reconocimiento. Usted puede desactivar todas las configuraciones de restricción de llamada al seleccionar Cancelar Todos.

Aviso de Tiempo de Llamada

Usted puede ajustar el recordatorio de tiempo de llamada. Las opciones son Apagado, Uno y Periódico.

Mostrar Tiempo de Llamada

Si usted desea, usted puede configurar el teléfono para mostrar el tiempo de llamada.

Remarcación automática

Esta opción le permite configurar el remarcado automáticamente cuando el receptor de la llamada está ocupado. Si usted activa [Auto Remarcar], marcará de nuevo 5 veces para hacer una llamada.

Ajustes (Menú 4)

3. Ajustes de Red

Ajustes de Red le ayuda en la Selección de Red, Selección de Red Preferida, Selección de frecuencia y Conexión GPRS.

Selección de Red

La característica de selección de red le permite seleccionar automáticamente o manualmente la red utilizada cuando está de roaming fuera de su red local.

Nota: Usted puede seleccionar una red con excepción de su red local solamente si tiene un acuerdo de roaming válido con su red local.

Las opciones son como siguen:

- **Automático:** Usted estará conectado a la primera red disponible cuando este de roaming.
- **Manual:** El teléfono buscará la red disponible y usted puede seleccionar la red manualmente.

Redes Preferidas

Usted puede configurar su red preferida de la lista de PLMN. Usted puede Agregar desde Lista, Crear Nuevo, Cambiar Prioridad y Eliminar.

Selección de Frecuencia

Auto, 850, 1800, 1900, 850/1900.

Conexión GPRS

Presionar la tecla suave (izquierda) [Cambiar] para cambiar la configuración de la conexión GPRS. Encenderá y guardará la conexión GPRS para activarlo:

- Cuando Necesario
- Siempre

4. Configurar Seguridad

Utilice este menú para proteger el teléfono contra el uso no autorizado al manejar los diferentes códigos de acceso de su teléfono y tarjeta SIM. Hay seis tipos de categorías para configuración de seguridad y usted puede optimizar el modo de seguridad al seleccionar el sub-menú "Configurar Seguridad" en el menú "Configuración". Estas configuraciones de seguridad le ayudarán a mantener la privacidad y a evitar que otras personas usen el teléfono sin su permiso.

Nota: Si usted ingresa un PIN/PIN2 incorrecto tres veces sucesivas, la tarjeta SIM es bloqueada. Para desbloquearla, usted necesita ingresar su PUK/PUK2 (Clave Personal de Desbloqueo). Estos códigos son proporcionados por su operador de red.

Bloquear PIN

Cuando la función de Bloquear PIN está activa, el teléfono sólo funciona cuando ingresa el código PIN de la tarjeta SIM. Si enciende el teléfono con la tarjeta SIM, el teléfono preguntará por la contraseña. Una vez que la contraseña correcta es ingresada, el teléfono funcionará con la tarjeta SIM.

Bloquear Teléfono

Cuando la función Bloquear Teléfono está activa, el usuario debe ingresar la contraseña cada vez que encienda el teléfono. Al hacer una llamada u operar el teléfono no están disponibles sin la contraseña.

Bloqueo Automático de Teclado

Para prevenir el indeseado presionar de las teclas accidentalmente, usted puede utilizar esta función Bloqueo Automático de Teclado. Usted no podrá hacer llamadas u operar el teléfono hasta que presione el código de desbloqueo.

Ajustes (Menú 4)

Marcación Fija

Cuando se habilita el modo de Marcación Fija, la persona que usa este teléfono puede llamar sólo a los números telefónicos almacenados en la lista de Marcación Fija. Para hacer una llamada al número que no comienza en los números almacenados en la Lista de Marcación Fija, usted debe ingresar el PIN2 para deshabilitar el modo Marcación Fija. Si la tarjeta SIM no tiene PIN2, esta característica no es soportada.

Restricción de llamadas

Cuando se habilita el modo Marcación Restringida, la persona que utilice el teléfono no puede llamar a los números en la lista de Marcación Restringida. Para llamar a un número restringido, usted debe ingresar el PIN2 para deshabilitar el modo de marcación restringida. Si la tarjeta SIM no tiene PIN2, no soportará la característica de Marcación Restringida.

Cambiar Contraseña


Para cambiar la contraseña, ingresar la contraseña actual y después ingresar la nueva contraseña.

Nota: La contraseña inicial es "0000". Después usted puede cambiar su contraseña, usted necesitará ingresar la contraseña. Si olvidó su contraseña, contactar al centro de servicio.

5.Ecualizador de Audio

Usted puede ajustar el ecualizador de Audio como Normal, Bajos, Baile, Clásica, Agudos, Fiesta, Pop y Rock.

6. Bluetooth

Para conectar este teléfono a otro dispositivo Bluetooth, ajustar esta opción en Activar. El icono  aparecerá en la pantalla en inactivo. El Bluetooth del teléfono se activará, hasta que usted desactive el modo Bluetooth.

Cuando usted lo desactiva de su teléfono y active la siguiente vez, el Bluetooth se activará. Si el dispositivo Bluetooth fue conectado, el teléfono conectará con el dispositivo cuando la alimentación del teléfono se encienda.

Nota: Cuando no este utilizando la característica Bluetooth, Desactivar el Modo Bluetooth, para ahorrar energía en la batería.

Solicitar dispositivos de Audio

Esta opción buscará accesorio(s) de Audio dentro del rango de su teléfono.

- Poner el accesorio lo más cerca posible cuando usted busca un nuevo accesorio.
- Comprobar encender su teléfono y el nuevo accesorio. Para el encendido de su nuevo accesorio, ver las instrucciones proporcionadas por el fabricante de este accesorio. Asegurarse de que su teléfono está en modo Bluetooth.
- Seleccionar “Buscar Accesorio de Audio” para encontrar el nuevo accesorio.
- Después de que su teléfono encuentre el accesorio, presionar la tecla suave (izquierda) [Acoplar], puede ser que pida un código. El código predeterminado es dependiendo del accesorio Bluetooth. Usted puede intentar 0000 como un código. Normalmente este accesorio de audio Bluetooth proporciona una guía con este código.

Ajustes (Menú 4)

- El teléfono y el accesorio se acoplarán ya conectados. Si usted falla en este procedimiento de acople, intentar de nuevo o contactar al fabricante del accesorio o cambiar por otro accesorio.

Nota: Por favor utilizar los accesorios Bluetooth recomendados para un uso óptimo.

Mis Dispositivos

Esto mostrará los Dispositivo(s) Acoplados, los cuales han sido conectados y registrados con su teléfono. Usted puede convenientemente conectar al accesorio Bluetooth que frecuentemente usa al utilizar este menú. Opción:

- Conectar:** usted puede conectar al accesorio Bluetooth listado.
- Renombrar:** usted puede editar el nombre del accesorio.
- Eliminar:** usted puede eliminar el accesorio guardado desde la lista Mis Dispositivos, usted puede eliminar el dispositivo guardado desde la lista Mis Dispositivos.
- Solicitar Nuevo Dispositivo:** usted puede buscar un nuevo dispositivo.

Ajustes

- Visibilidad:** Usted puede ajustar su teléfono visible a otros dispositivos Bluetooth. Si usted lo activa, otros dispositivos pueden buscar su teléfono como un dispositivo Bluetooth. Usted puede sólo cambiar esta opción cuando el Modo Bluetooth está Activo.
- Nombre de Mi Teléfono:** Asigna un nombre a su teléfono al utilizar esta opción. Cuando otros dispositivos Bluetooth buscan su teléfono, este nombre será mostrado.

Aumentación Activa o Desactiva la opción Aumentación. Usted puede sólo cambiar esta opción cuando el Modo Bluetooth está Activo.

- Ruta de Audio: Usted puede escoger para dejar en el teléfono o enviar el sonido al audifono Bluetooth.
- Configuración FTP: Configurar las carpetas compartidas o Administrador de Archivos cuando usted envía datos por Bluetooth.

Nota: Cuando no esté utilizando la característica Bluetooth, Desactivar el Modo Bluetooth, para ahorrar energía en la batería.

Acerca

Este menú mostrará su perfil de Bluetooth (SPP, DUN, OPP, FTP, audifono, estéreo y AVRCP_T).

7.Reiniciar Valores de Fábrica

Esta función podrá reiniciar el teléfono a las mismas configuraciones que fueron configuradas de fábrica. En este caso, no elimina los objetos descargados y registros de la Agenda del Teléfono. Usted necesitará ingresar la contraseña para restaurar las configuraciones de fábrica. La contraseña inicial es 0000.

Multimedia (Menú 5)

El menú Multimedia proporciona a usted varias funciones multimedia.

1. Cámara

Usted puede utilizar el módulo de la cámara fotográfica integrado en su teléfono para tomar fotos. Antes de tomar una foto, usted puede ajustar las configuraciones de su cámara en pantalla al presionar las teclas de navegación, teclas alfanuméricas y tecla suave (izquierda) [Opción].

Nota:

- No tomar fotos de la gente sin su permiso.
- No tomar fotos en un lugar donde no son permitidas las cámaras.
- No tomar fotos en un lugar donde usted puede interferir con la privacidad de otra persona.

Cuando usted toma una foto a luz de sol directa o en condiciones brillantes, las sombras pueden aparecer en la foto.

Tomando y Guardando una Foto

1. Elegir el menú [Cámara] y cambiar la pantalla al modo capturar.
2. Ajustar su cámara al utilizar [Opción] o teclas alfanuméricas.
3. Después de ajustar el visor y tomar una foto al presionar la tecla [OK].
4. Si usted desea guardar la foto, seleccionar la tecla suave (izquierda) [Guardar] y editar el nombre de la foto y presionar la tecla suave izquierda [Opción] después seleccionar "Hecho".
Usted puede ver la imagen en el Visor de Imagen.

2. Visor de Imagen

Usted puede ver sus fotos en su teléfono al seleccionar el menú [Visor de Imagen] en el menú [Multimedia]. Esto mostrará las fotos en miniatura, nombre de imagen y tamaño de imagen.

3. Grabadora de Video

Con este teléfono, usted puede grabar un video con el menú Grabadora de Video. Opciones:

• **Para Reproducir:** Permite a usted ir al Reproductor de Video.

• **Ajustes de grabador:** permite a usted ajustar varios tipos de configuración de videograbadora como Balance de Blancos, Luz de Flash, EV, Modo Escena y Sistema.

• **Ajustes de Video:** permite a usted varios tipos de configuración de video como Tamaño de Video, Calidad de Video, Tamaño límite de Archivo, Tiempo límite de grabación, Grabar Audio y Formato de codificación.

• **Efecto:** permite a usted tener varios tipos de efectos en su video.

• **Almacenamiento (Teléfono/Tarjeta de Memoria):** permite a usted seleccionar la unidad de almacenamiento para guardar imágenes.

• **Restaurar Valores de Fábrica:** permite a usted restaurar a las configuraciones de fábrica de la grabadora de video.

4. Reproductor de Video

Usted puede ver el video grabado con el Reproductor de Video. Presionar la tecla lateral de volumen para ajustar el volumen.

5. Editor de Foto

Foto Artística

Usted puede editar la imagen de la foto con esta función.

• **Seleccionar el archivo de la imagen que desea editar en el almacenamiento del Administrador de Archivos.**

• **Elegir 'Automático Ajustar', 'Clip Pantalla Principal'.**

(1) La función "Auto Redimensionar", redimensiona la imagen seleccionada al tamaño completo.

(2) La función Clip Pantalla Principal, recorta una parte de la imagen para ajustarla a 220x176 píxeles.

• **Opción:**

1) Guardar Como: después de editar la imagen seleccionada, guardar la imagen en otro nombre de archivo. El teléfono automáticamente emite un nombre de archivo. Usted también puede editar el nombre del archivo.

2) Añadir Efecto: usted puede agregar un efecto tal como Sepia, Escala de Grises, etcétera. Presionar las teclas de navegación Izquierda o Derecha para cambiar la selección.

3) Añadir cuadro: Agrega cuadros precargados a la foto.

4) Añadir Icono: presionar la tecla lateral para cambiar la selección. Presionar las teclas de navegación Arriba, abajo, izquierda o derecha para mover el icono. Presionar la tecla central de navegación para estampar el icono en la imagen.

5) Añadir Texto: Editar el texto y usted puede cambiar el color de texto, color del borde, color de sombra, tamaño de fuente (dependiendo del idioma) e itálica de la fuente. Presionar la tecla de navegación arriba, abajo, izquierda o derecha para mover el texto. Presionar la tecla de navegación central para estampar el texto.

6) Ajustes: usted puede ajustar el brillo, contraste, saturación, tonalidad y color (RGB) de la imagen.

7) Invertir: usted puede voltear la imagen en horizontal: izquierda/derecha, vertical: arriba/abajo.

8) Expandir: cuando la imagen es más pequeña de 220x176 pixeles, usted puede ampliar el tamaño del lienzo a pantalla completa.

9) Ayuda

6. Reproductor de Audio

Usted puede escuchar archivos de música en MP3, MIDI, WAV, AMR, iMelody con su Reproductor de Audio.

Para ver la lista de música, Presionar la tecla suave [Lista]. Mostrará la lista de música disponible desde la tarjeta micro SD o Teléfono dependiendo de la configuración de Lista de Reproducción.

Para reproducir la música, desde la pantalla de reproductor de música, seleccionar o presionar la tecla suave [Lista] y seleccionar la canción que desea después seleccionar "Reproducir".

Multimedia (Menú 5)

Para hacer una lista de reproducción desde el directorio seleccionado:

1. Accesar al reproductor de Audio.
2. Presionar la tecla suave (izquierda) [Lista].
3. Presionar la tecla suave (izquierda) **[Opción]** y seleccionar **Ajustar** y configurar la opción **Generar Lista** en Ésta.
4. Seleccionar **4. Agregar** desde el menú **[Opción]**, el teléfono mostrará el Administrador de Archivos. Utilizando las teclas de navegación, resaltando el directorio deseado o archivo en el Administrador de Archivos.
5. Presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] y seleccionar **1. Seleccionar**. Los archivos de música en el directorio seleccionado serán agregados a la lista de reproducción.

7. Grabadora de Sonido

Con este menú, usted puede grabar en formato AMR, WAV y AWB y utilizarlo como nota de voz, tono de timbre, MMS y archivo adjunto de EMS.

8. Radio FM

La aplicación de Radio FM cambia el teléfono celular en un dispositivo de Radio FM. Proporciona sobre todo a usuarios la interfase de una radio estereo electrónicamente integrado en un sólo chip para escuchar estaciones de radio en vivo. Usted debe conectar el audífono a su teléfono mientras que trabaja como antena.

Para escuchar la radio:

Conectar el audífono al teléfono. Al entrar en la pantalla principal, se selecciona una frecuencia predeterminada y la radio es apagada cuando ingresa al menú por primera vez.

Desde el modo el Radio FM, usted puede acceder a las opciones de Radio FM al presionar la tecla suave (izquierda) **<opción>** para las siguientes opciones y configurar para el Radio FM.

- **Lista de Canales:** Al seleccionar este menú, usted puede comprobar los canales guardados. (30 canales disponibles).

- (1) Reproducir: permite a usted escuchar el canal seleccionado.

- (2) Editar: permite a usted editar el nombre del canal.

- **Entrada Manual:** permite a usted buscar canales directamente al ingresar la frecuencia. Si desea registrar el canal en la lista de Canales, usted puede guardarlo al presionar un largo tiempo el número de canal que desea registrar (Número 1~30).

- **Buscar Automáticamente:** Al seleccionar este menú, usted puede buscar los canales automáticamente.

• Ajustes

- (1) Reproducir Fondo (ACTIVAR/DESACTIVAR)

- (2) Altavoz Alto (ON/OFF)

- (3) Formato Grabación (WAV/ AMR/ AWB)

- (4) Almacenamiento Grabación (Teléfono/Tarjeta)

- **Grabación:** Con este teléfono, usted puede grabar el canal que está escuchando con la tecla de atajo [WAP]. Cuando usted presiona **GRABAR** con la tecla [WAP], usted puede comprobar el icono "GRABAR" en la parte

Multimedia (Menú 5)

derecha de la pantalla y el tiempo de grabación será mostrado a continuación del icono **"GRABAR"**.

•**Añadir**: permite que usted añada la grabación adicional al archivo previamente grabado. Esta función está disponible para archivos de formato AMR, WAV y AVWB. Esta opción aparece cuando existe algún archivo grabado.

9.Programar Grabación de FM

Este menú permite que usted configure el Programar la Radio FM para grabar en una hora específica. Usted puede guardar hasta 4 canales. Después de que usted termine de corregir las opciones, presionar la tecla suave (derecha) **[Hecho]** para guardar los cambios.

10.Compositor de Melodía

Con este menú, usted puede crear un archivo iMelody. Usted puede usar esta melodía como un Tono de Timbre, MMS y archivo adjunto EMS.

Cómo componer una melodía:

Cuando usted utiliza por primera vez el Compositor de Melodía:

1. Presionar la tecla suave (izquierda) **[Agregar]**
2. Comenzar a componer una melodía presionando las teclas numéricas.
3. Presionar la tecla suave **[Opción]** y seleccionar **"Guardar"**.
4. Editar y guardar un nombre de archivo al presionar la tecla suave (izquierda) **[Opción]** y seleccionar **"Hecho"**.


Nota:

1: Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Si

8: Vibración – permite al teléfono vibrar.

0: Silencio – indica una posición de silencio.

* : acciona las opciones, tales como las notas



y silencio .

: cambiar las notas musicales. Presionar del 1~7 y después presionar la tecla Sostenido; la escala musical será cambiada de entre Sostenido (#) / Bajar de Tono (b), Si es aplicable.

Para escuchar la radio:

Conectar el audífono al teléfono. Al entrar en la pantalla principal, se selecciona una frecuencia predeterminada y la radio es apagada cuando ingresa al menú por primera vez.

Desde el modo el Radio FM, usted puede acceder a las opciones de Radio FM al presionar la tecla suave (izquierda) <opción> para las siguientes opciones y configurar para el Radio FM.

Diversión (Menú 6)

El menú Diversión le proporciona la interfase y juegos Java. Usted puede utilizar su teléfono como su centro de entretenimiento.

1.Java

Al utilizar este menú usted puede disfrutar de los juegos Java incluidos, Juegos Java descargados o Aplicaciones Java desde WAP. Siga las instrucciones de la aplicación o juego.

El tiempo de carga variará de aplicación a aplicación. Hay juegos Java incluidos para su teléfono celular (Dependiendo de la versión de Software). Presionar la tecla suave (izquierda) [Opción] y seleccionar "Iniciar" para ejecutar el juego java o aplicación.

2.Java Ajustes

Usted puede configurar el audio, perfil de red y espacio libre para datos.

- **Audio Java:** permite que usted configure el sonido de audio a activado o desactivado.
- **Vibración Java:** permite que usted configure la vibración a activado o desactivado.
- **Red Java:** usted puede seleccionar la red java desde la lista.
- **Espacio libre de Datos:** usted puede ver el espacio libre de datos.
- **Tamaño de Datos:** usted puede ver el tamaño de datos restante.

3. Juegos

Este teléfono le proporciona tres juegos incluidos. Por favor vea las instrucciones para cada juego en el menú del juego y disfrute los juegos.

- Configuración de Juego

Usted puede configurar el juego. Este será aplicado al jugar cualquiera. Presionar la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar la configuración y presionar la tecla suave [Ok] para guardar la configuración.

- **BGM (Activar/Desactivar):** permite que usted configure el sonido del audio en Activar o Desactivar.

- **Efecto de Sonido:** Permite que usted configure el efecto de sonido en Activar o Desactivar.

- **Vibración de Juego (Activar/Desactivar):** permite que usted configure la vibración en Activar o Desactivar.

Herramientas (Menú 7)

Utilice este menú para no perder de vista su horario. Usted puede también utilizar características convenientes, tales como Alarma, Reloj Mundial, Calculadora, Convertidor de Unidades, Salud y Cronómetro. Para acceder a este menú, presionar en modo Inactivo [Menú] y seleccionar **Herramientas**.

Calendario: El calendario le ayuda a no perder de vista su horario mensual. Cuando usted tiene acceso al menú del calendario, el calendario en vista Mensual aparece con la fecha de hoy indicada por un línea inclinada en verde.

Lista de Tareas: Usted puede ver las tareas guardadas. Muestra una tarea o tareas guardadas en el calendario. La Lista de Tareas muestra las notas de las tareas desde la más vieja hasta la tarea más reciente.

Alarma: Este menú le permite ajustar la alarma para timbrar a una hora específica. Usted puede guardar hasta cinco alarmas. Para detener la alarma cuando timbre, presionar la tecla suave (izquierda) [Parar] para detener la alarma o presionar la tecla suave (derecha) [Siesta] para dormir la alarma de modo que le recordará de nuevo en cuatro minutos.

Reloj Mundial: Esta característica permite que usted compruebe el tiempo actual basado en el Horario de Greenwich (GMT) para las ciudades importantes alrededor del mundo. Desde el mapa del mundo desplazarse a la ciudad que usted desea. Como la línea del tiempo se mueve, el día y la hora de la zona es mostrada. La pantalla también muestra el icono Día o Noche (☀️🌙).

Calculadora: Utilice este menú para realizar funciones aritméticas básicas y funciones de memoria; Adición, Resta, Multiplicación y División; Sumar a Memoria, Restar a Memoria, Borrar Memoria y Leer Memoria.

Convertidor de Unidades: Usted puede convertir desde un tipo de unidad a otro.

Para convertir un valor:

1. Seleccionar las opciones de peso y longitud.
2. Seleccionar el tipo de conversión a realizarse.
3. Ingresar el valor a ser convertido y después presionar **[Ok]** para obtener el resultado.

Usted puede ingresar un punto decimal (.) utilizando la tecla [#].

Peso

Kg ↔ Libra, Kg ↔ Onza

Longitud

Km ↔ Milla, M ↔ Yarda

M ↔ Pie, cm ↔ Pulgada

Convertidor de Moneda

Para convertir Moneda:

1. Ingresar tasa de cambio.
2. Presionar tecla suave (izquierda) **[Ok]**.
3. Seleccionar como usted quisiera que la moneda sea calculada.
(xxx:1 o 1: xxx)
4. Ingresar el valor de la moneda local.
5. Presionar la tecla suave (izquierda) **[Ok]** para obtener el resultado.

Salud: (BMI, Bio Ritmo).

Cronómetro: Esta es una herramienta para medir el tiempo; Cronómetro Dividido, Cronómetro por Vuelta y Cronómetro de 4 vías.

Servicios (Menú 8)

Este menú permite a usted utilizar servicios, incluyendo servicios adicionales en la tarjeta SIM, WAP y Servicios de Datos.

1.SIM Toolkit (depende de la SIM)

Si usted utiliza una tarjeta SIM que proporcione servicios adicionales, el menú de STK se muestra. Para los detalles, referirse por favor a las instrucciones de su tarjeta SIM o contactar a su proveedor de servicio.

2.WAP

El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) en su teléfono permite que usted tenga acceso a la web inalámbrica. Utilizando el navegador web, usted puede tener acceso a la información actualizada y a una amplia variedad de contenido de los medios, tal como imágenes de fondo, tonos de timbre y archivos de música. Para acceder a este menú, presionar [Menú] y seleccionar Servicios después WAP. Usted puede también presionar la tecla WAP en el modo inactivo.

- Página Principal:** Cuando usted selecciona el menú [Página Principal], el navegador WAP abre la página principal del sitio local que usted haya activado entre los sitios en [Perfil].

- Favoritos:** Usted puede crear datos de Favoritos en su teléfono y usted puede conectar al sitio directamente.

- Histórico:** Cuando usted selecciona el menú [Páginas Recientes], el navegador WAP abre la más reciente página WAP.

- **Ingresar Dirección:** Si usted conoce el URL del sitio, usted puede ir al sitio directamente al ingresar el URL.
- **WAP Push:** Su teléfono recibe mensajes de servicio WAP y los guarda en el WAP push. Usted puede leer el mensaje en la bandeja de entrada.
- **Ajustes:** Esta opción permite que usted ajuste las configuraciones WAP. Existen varios perfiles de sitios en este teléfono. Usted puede activar uno de ellos como un sitio local y cambiar o configurar cada perfil.
 - **Editar Perfil:** Muestra el nombre del sitio seleccionado y usted puede editar el perfil(es).
 - **Opciones:** Tiempo Fuera, Mostrar Imagen.
 - **Configuración WAP Push:** Activar/Desactivar.
 - **Eliminar Cache:** Borra los archivos del sitio más reciente que usted ha descargado en la memoria temporal.
 - **Eliminar Cookies:** Elimina las cookies en la memoria.
 - **Eliminar historial:** borra la lista de páginas recientes en la memoria.
 - **Eliminar Dirección:** Elimina todas las direcciones, la cual ha ingresado usted en el menú Ingresar Dirección.
 - **Certificados Validados:** Guarda y lista a los Certificados Verdaderos desde el sitio WAP. Usted puede ver y eliminar los certificados.

Servicios (Menú 8)

3.Cuenta de Datos

Este menú permite que usted cambie las configuraciones para las redes GSM y GPRS. Para más detalles, contactar a su proveedor de servicio.

GSM

Esta configuración permite que usted cambie la configuración para la red GSM como sigue:

- **Nombre de Cuenta:** Editar el nombre de la cuenta.
- **Número:** Ingresar el número telefónico del servidor.
- **Nombre de Usuario:** Ingresar el nombre de usuario requerido para conectar a la red de Datos GSM.
- **Contraseña:** Ingresar la contraseña requerida para conectar a la red de Datos GSM.
- **Tipo de Línea:** Seleccionar un tipo de conexión de red entre Análoga e ISDN.
- **Velocidad:** Seleccionar la velocidad deseada desde 4.8, 9.6 Kbps y 14.4 Kbps.
- **DNS (000.000.000.000):** Ingresar la dirección IP.

GPRS

Esta configuración permite que usted cambie la configuración para la red de Datos GSM como sigue.

- **Nombre de Cuenta:** Editar en nombre de la cuenta.
- **APN:** Ingresar el nombre del punto de acceso utilizado para la dirección del gateway de red GPRS.
- **Nombre de Usuario:** Ingresar el Nombre de Usuario requerido para conectar a la red GPRS.
- **Contraseña:** Ingresar la contraseña requerida para conectar a la red GPRS.
- **Tipo de Autenticación:** Seleccionar el tipo de autorización desde Normal y Segura.

Administrador de Archivos (Menú 9)

Usar este menú para navegar en los archivos almacenados dentro del teléfono o la tarjeta microSD. Usted puede abrir archivos y usarlos en la manera que el teléfono los soporta, ver la memoria total utilizada y el espacio libre en la unidad de almacenamiento.

1) Comprobando la Memoria del Teléfono y la Tarjeta microSD.

Usted puede ver la memoria restante (libre) y la memoria total del teléfono y la tarjeta microSD.

2) Abriendo la memoria de almacenamiento.

- **Abrir:** permite que usted abra la unidad de almacenamiento, ver carpeta(s) y archivo(s).
- **Crear Carpetas:** le permite crear una carpeta.
- **Formato:** le permite a usted formatear la memoria seleccionada. Tener cuidado ya que eliminará todos los archivos de datos en la unidad de almacenamiento.

3) Abriendo una Carpeta

- **Abrir:** permite que usted abra la carpeta y vea una lista de archivos en la carpeta.
- **Crear Carpeta:** le permite crear una carpeta.
- **Renombrar:** le permite editar el nombre de la carpeta.
- **Eliminar:** le permite eliminar la carpeta.
- **Ordenar:** le permite ordenar los archivos en la carpeta por nombre, por tipo, por hora y por tamaño.

4) Abriendo un Archivo

Usted puede ver, reproducir y configurar archivos en la unidad de almacenamiento o la carpeta.

Administrador de Archivos (Menú 9)

- **Ver/ Reproducir:** le permite ver o reproducir el archivo.
- **Enviar:** permite a usted enviar el archivo a usar como sigue:

Archivo de Imagen (formato bmp, jpg, y gif) las opciones están disponibles para enviar en Imagen de Fondo, Protector de Pantalla, Pantalla de Encendido, Pantalla de Apagado, Agenda, MMS y EMS.

Archivo de Sonido (Formato mid, wav, mp3, AMR y iMelody) las opciones están disponibles para enviar en Configurar Tono, MMS, EMS y Bluetooth.

- **Detalle:** muestra información del archivo, fecha y tamaño.
- **Renombrar:** permite a usted editar el nombre del archivo.
- **Copiar:** permite a usted copiar el archivo a otra carpeta u otra unidad de almacenamiento.
- **Mover:** permite a usted mover el archivo para la carpeta o unidad de almacenamiento seleccionado. El archivo será removido desde la carpeta original y pegar en la carpeta seleccionada.

Nota: Después de seleccionar la opción Copiar o Mover, presionar las teclas de navegación izquierda y derecha para acceder a la carpeta superior o inferior.

Administrador de Archivos (Menú 9)

- **Eliminar:** permite a usted eliminar el archivo seleccionado.
- **Eliminar Todos los Archivos:** permite a usted eliminar todos los archivos en la carpeta seleccionada.
- **Ordenar:** permite a usted ordenar los archivos por nombre, por tipo, por hora y por tamaño.

Nota: Dependiendo del software instalado o su proveedor de servicio o país, algunas de las descripciones en esta guía pueden no coincidir exactamente con su teléfono. Dependiendo de su país, su teléfono y accesorios pueden aparecer diferentes de las ilustraciones en esta guía.

Precauciones cuando utiliza baterías

- Nunca utilice cualquier cargador o batería que estén dañados de cualquier forma.
- Utilizar la batería sólo para el propósito previsto.
- Ninguna Indicación de Carga: Cuando usted comienza a cargar una batería que esta vacía o una batería que no se ha utilizado durante mucho tiempo, puede tomar hasta 30 minutos antes de que el icono de la batería aparezca en la pantalla.
- Si usted utiliza el teléfono cerca de la radio base de la red, utiliza menos potencia, los tiempos de conversión continua y en modo de espera son afectados enormemente por la intensidad de la señal en la red celular y los parámetros configurados por el operador de red.
- El tiempo de carga de la batería depende de la carga restante de la batería, del tipo de batería y de cargador utilizados. La batería puede ser cargada y descargada cientos de veces, pero ésta gradualmente la desgastará. Cuando el tiempo de operación (tiempo de conversación continua y tiempo de espera) es perceptiblemente más corto del normal, es hora de comprar una batería nueva.
- Si deja de utilizar, una batería completamente cargada se descargará en un cierto plazo. Al cargar después de una descarga completa, el teléfono no mostrará cualquier cosa por cerca de 30 minutos.

Utilizando Baterías

- Utilice solamente los cargadores aprobados. Cuando un cargador no está en uso, desconéctelo de la fuente de voltaje. No deje la batería conectada con un cargador por más que una semana, una sobrecarga puede acortar la vida de la batería.
- Las temperaturas extremas afectarán la capacidad de carga de su batería: puede requerir refrescarse o calentarse primero.
- No deje la batería en lugares calientes o fríos, tales como adentro de un coche en condiciones de verano o invierno, pues reducirá la capacidad y el tiempo de vida de la batería. Intente siempre mantener la batería a una temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría puede no trabajar temporalmente, incluso cuando la batería se carga completamente. Las baterías del Ion-Litio son afectadas particularmente por temperaturas debajo de 0°C (32°F).
- No corto circuitar la batería. El cortocircuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico (moneda, clip o pluma) causa una conexión directa entre las terminales + y - de la batería (tiras de metal en la batería), por ejemplo, cuando usted lleva una batería de repuesto en un bolsillo o un bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que causa el cortocircuito.
- Disponga las baterías usadas de acuerdo con regulaciones locales. Recicle siempre. No exponga las baterías al fuego.

Marcas utilizadas en las baterías

Advertencia: puede explotar si es expuesta al fuego.



No utilice su producto en un área donde existe una atmósfera potencialmente explosiva.

No exponga su producto a las llamas abiertas o productos flamables de tabaco.



No exponga la batería a temperaturas extremas, cerca de +60°C (+140°F). Para una máxima capacidad de la batería, utilice la batería a temperatura ambiente.



Procure no des-ensamblar su producto. Solamente personal autorizado del Laboratorio debe realizar el servicio.



Niños: no permita que los niños jueguen con su teléfono móvil o sus accesorios. Pueden lastimarse u otros, o pueden dañar accidentalmente el teléfono móvil o accesorio. Su teléfono móvil o su accesorio puede contener las piezas pequeñas que pueden ser separadas y crear un choque peligroso.



Disposición de la batería: compruebe por favor las regulaciones locales para desechar las baterías. La batería nunca debe ser colocada en los basureros municipales. Utilizar los centros de desecho de baterías si están disponibles.

